



SAMSUNG

راهنمای خطاهای ماشین ظرفشویی مدل : D146

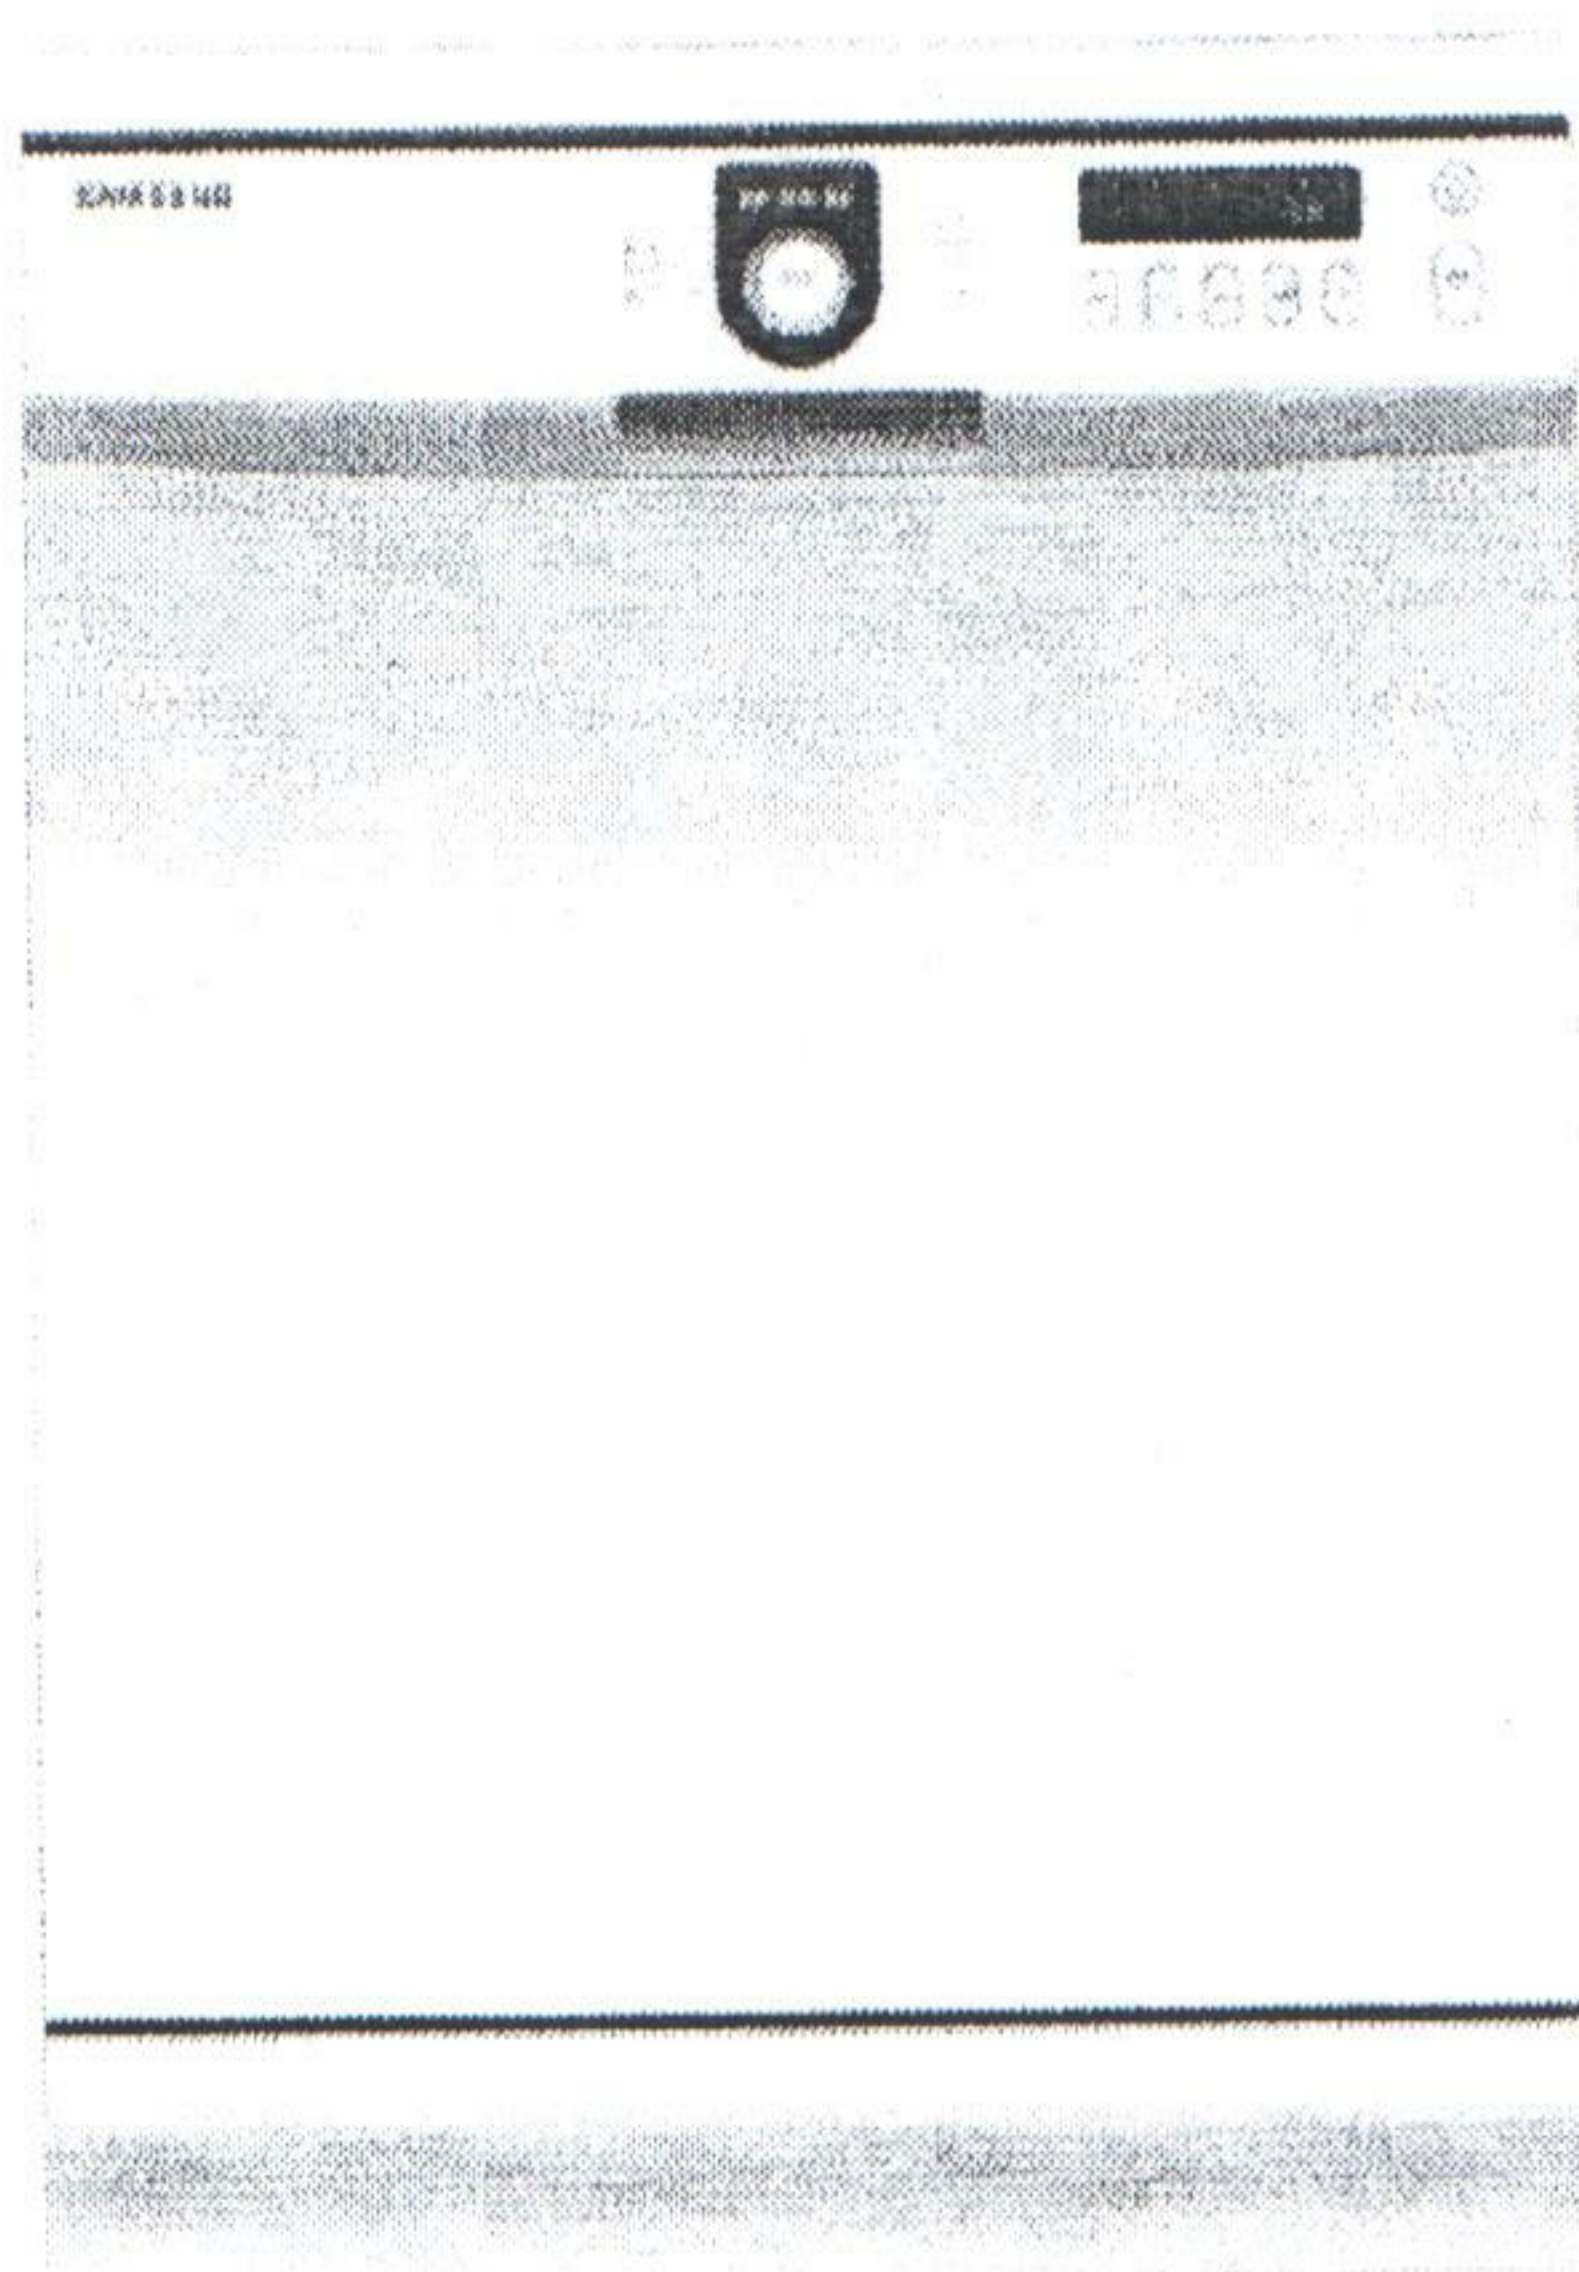


| ردیف | خطا | شرح خطا |
|------|-------|--------------------|
| 1 | dr | خطای درب |
| 2 | E2 | خطای ورودی آب |
| 3 | E3 | خطای تاخیر آب گیری |
| 4 | E4 | خطای تامین آب گرم |
| 5 | F1 | خطای جریان سنج آب |
| 6 | F3 | خطای نشست آب |
| 7 | F4 | خطای دمای زیاد آب |
| 8 | F5 | خطای دمای پایین آب |
| 9 | F6 | خطای نشست شیربرقی |
| 10 | F8 | خطای موتور سنکرون |
| 11 | ts-to | خطای ترمیستور |

راهنمای خطاهای ماشین ظرفشویی مدل : D147

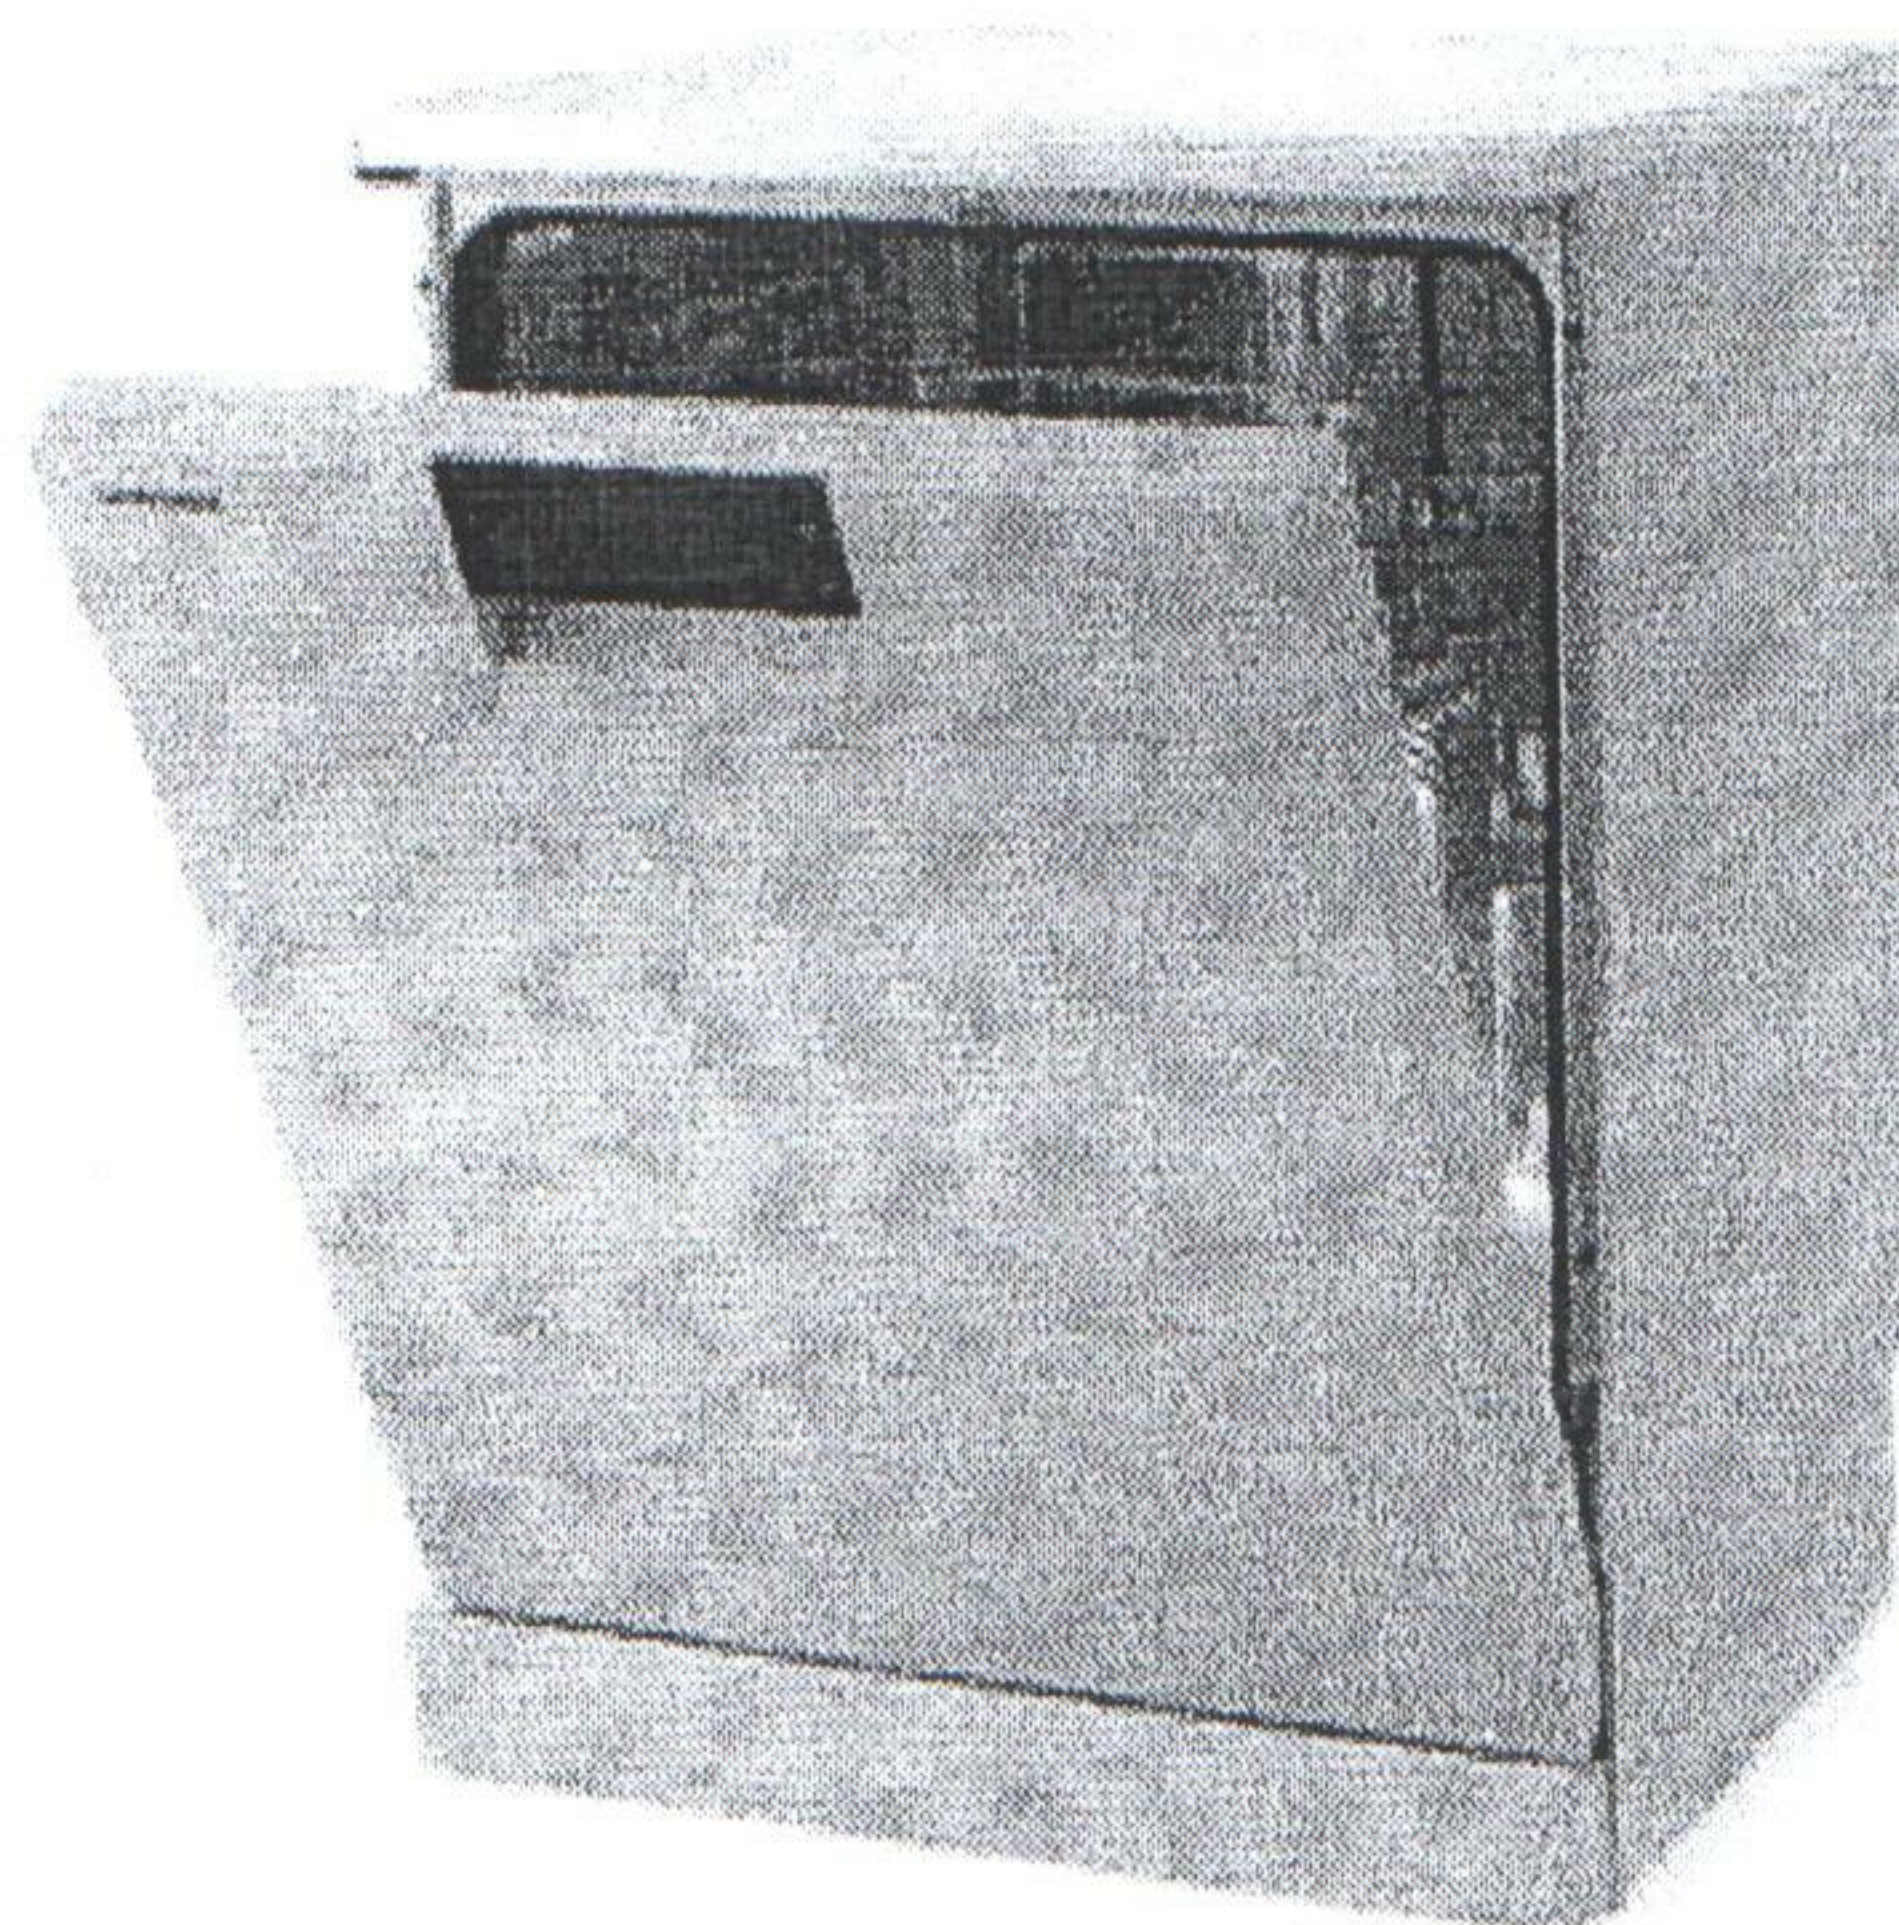

| ردیف | خطا | شرح خطا |
|------|------|---|
| 1 | 4E | خطای آبیگری |
| 2 | 4E-1 | خطای دمای آب (گرمایش بیش از حد) |
| 3 | 5E | خطای تخلیه آب |
| 4 | PE | خطای دورسنج موتور |
| 5 | TE | خطای سنسور دما |
| 6 | HE-1 | خطای هیتر |
| 7 | HE | خطای هیتر آب (گرمایش بیش از حد) |
| 8 | BE-2 | خطای اتصال کلیدها |
| 9 | BE-3 | خطای ارتباطی کلیدهای لمسی |
| 10 | AE | خطای ارتباطی بین برد اصلی و برد نمایشگر |
| 11 | LE | خطای نشستی آب |
| 12 | OE | خطای سنسور سر ریز آب |
| 13 | 1E | خطای کم بودن سطح آب |
| 14 | 3E | خطای ارتباطی جت پمپ |


راهنمای خطاهای ماشین ظرفشویی مدل : D148

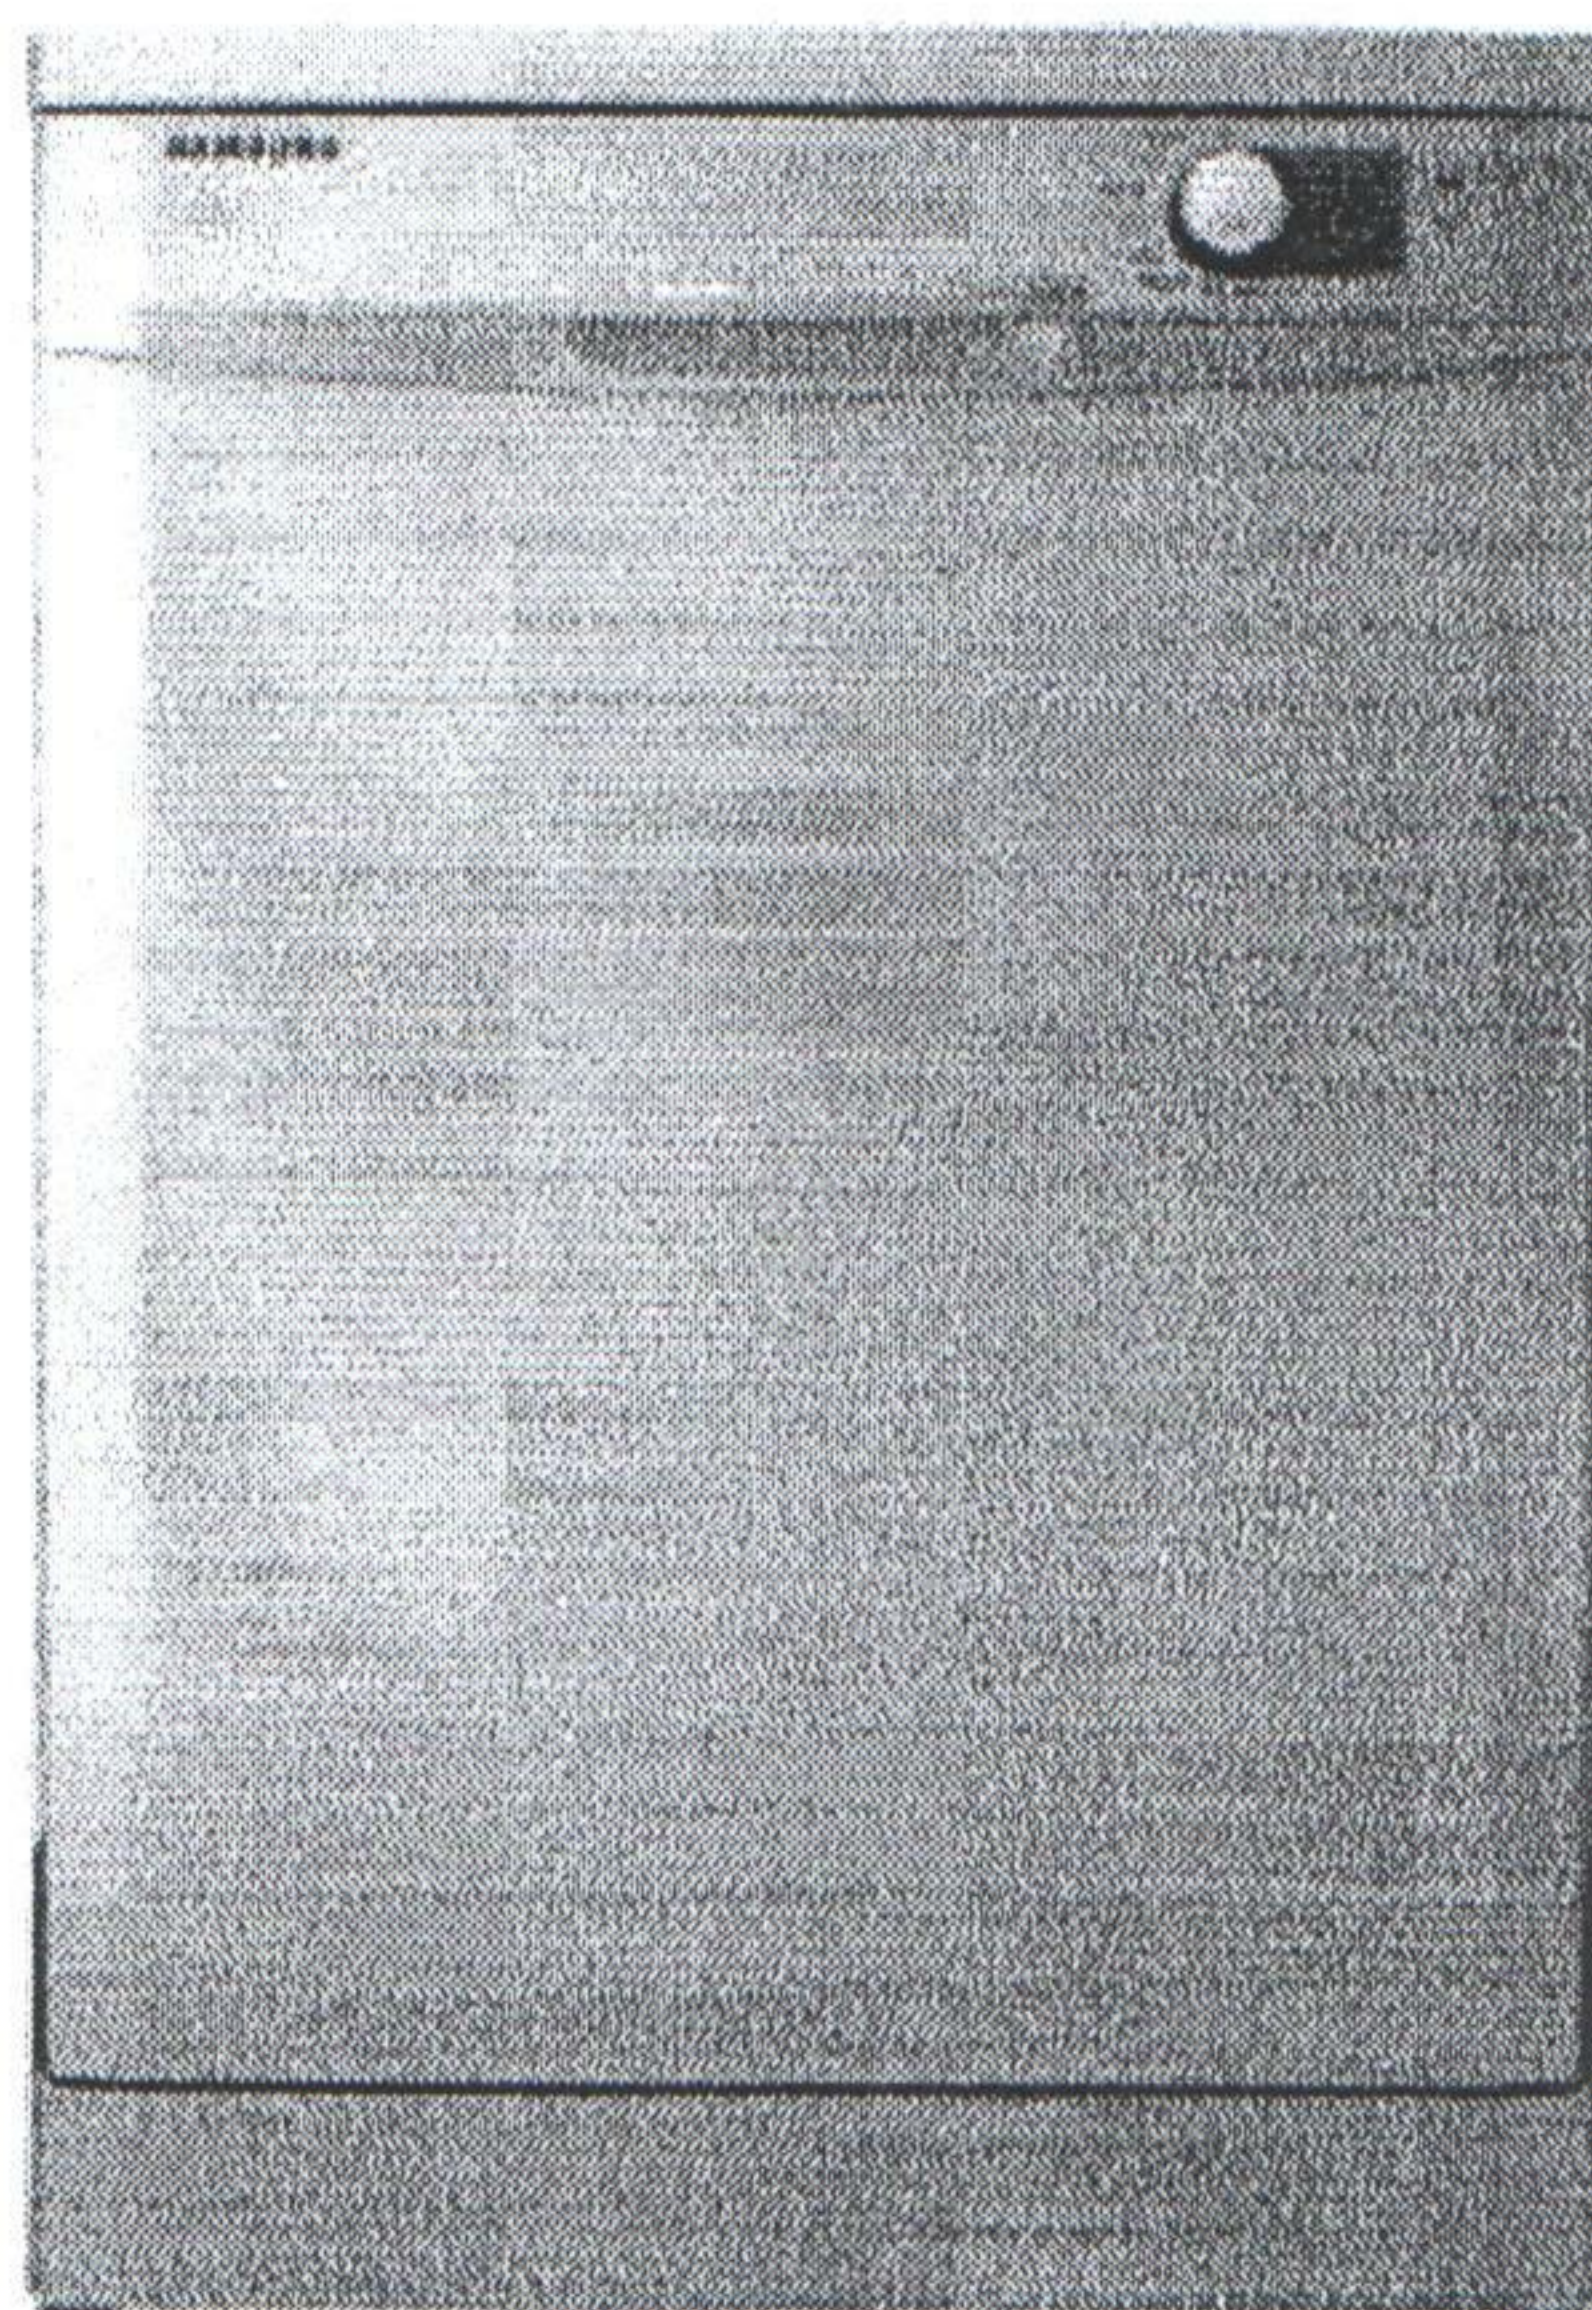

| ردیف | خطا | شرح خطا |
|------|-----|------------------------|
| 1 | d01 | شیر برقی |
| 2 | d02 | پمپ تخلیه |
| 3 | D03 | خشکن و گرماسازی هیتر |
| 4 | D04 | ترمیستور |
| 5 | D05 | پمپ جریان کمی میکشد |
| 6 | D06 | پمپ جریان زیاد میکشد |
| 7 | D07 | نشستی آب |
| 8 | D08 | خطای متناوب شیر برقی |
| 9 | D11 | خطای مبدل فشار |
| 10 | D12 | خطا در خارج شدن آب |
| 11 | D13 | خطای گرم شدن بیش از حد |
| 12 | D14 | خطای ورودی و خروجی آب |

توضیحات :

خطاهای ماشین ظرفشویی D149 به شرح زیر است:

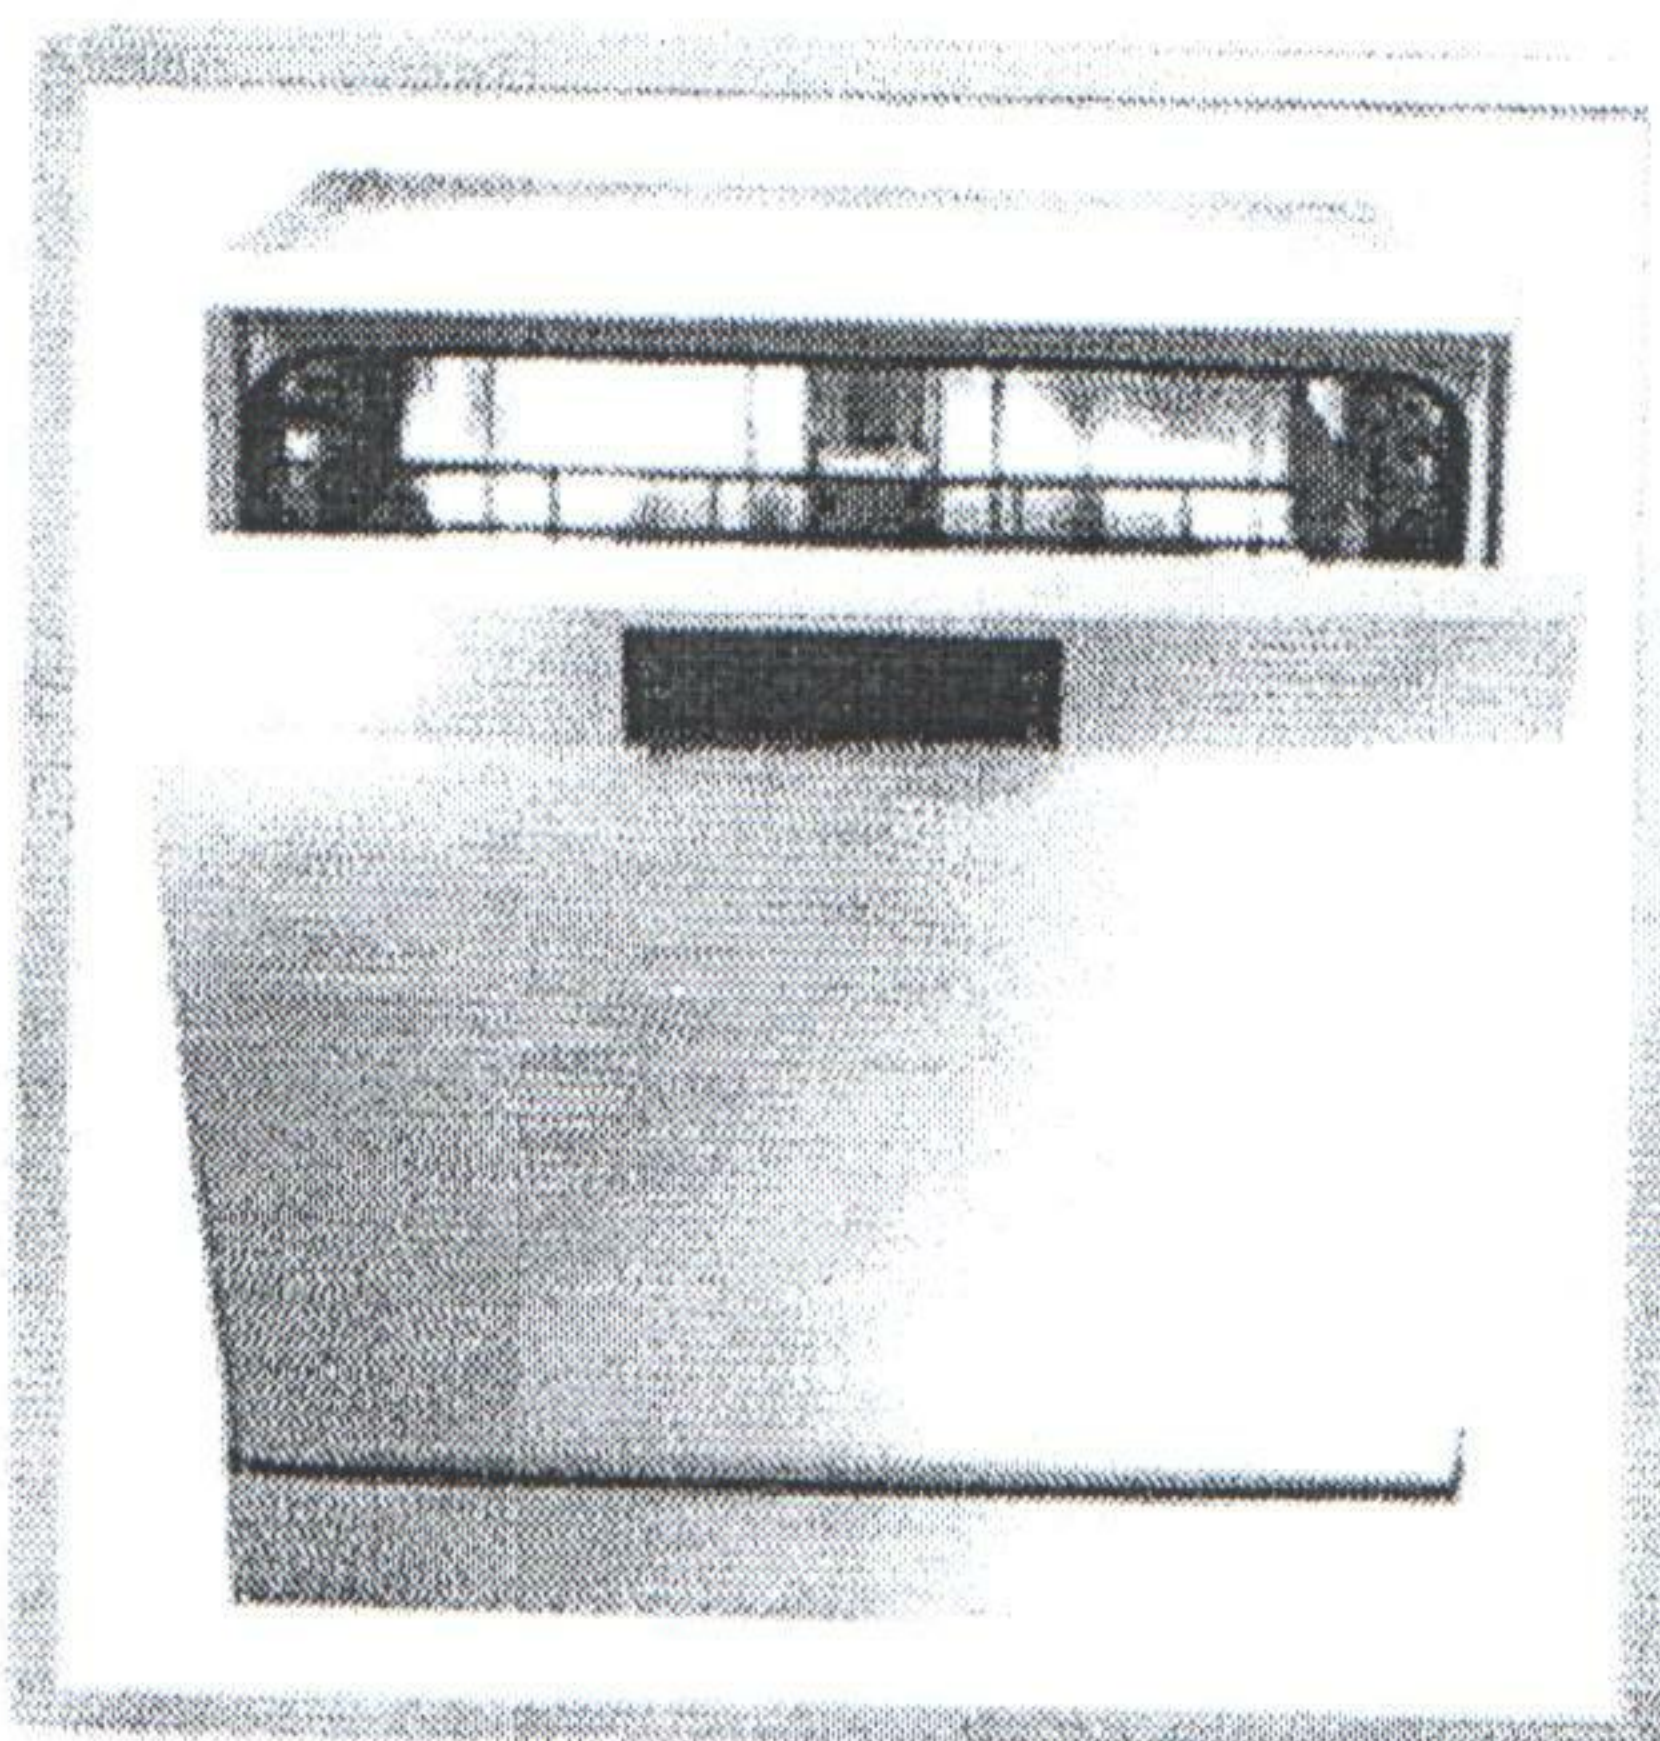


| ردیف | خطا | شرح خطا |
|------|------|--|
| 1 | 4E | خطای آبیگری |
| 2 | 4E-1 | خطای دمای بالای آب ورودی |
| 3 | 5E | خطای سیستم تخلیه آب |
| 4 | PE | خطای دور سنج موتور (تاکو) |
| 5 | TE | خطای سنسور دما |
| 6 | HE-1 | خطای هیتر |
| 7 | HE | خطای سیستم گرمایشی (هیتر یا ترمیستور) (گرمایش بیش از حد آب) |
| 8 | BE-2 | خطای اتصال کلیدها |
| 9 | BE-3 | خطای ارتباطی بین برد و کلیدلمشی |
| 10 | AE | خطای ارتباطی بین برد اصلی و برد نمایشگر |
| 11 | LE | خطای نشستی آب |
| 12 | OE | خطای سنسور سرریز آب |
| 13 | 1E | خطای پایین بودن سطح آب |
| 14 | 3E | خطای جت پمپ |

خواهشمند است هر گونه پیشنهاد و سوالات فنی خود را به واحد پشتیبانی فنی سام سرویس اعلام نمایید.

Email Add : ts@samsevice.com

راهنمای خطاهای ماشین ظرفشویی مدل : ST151

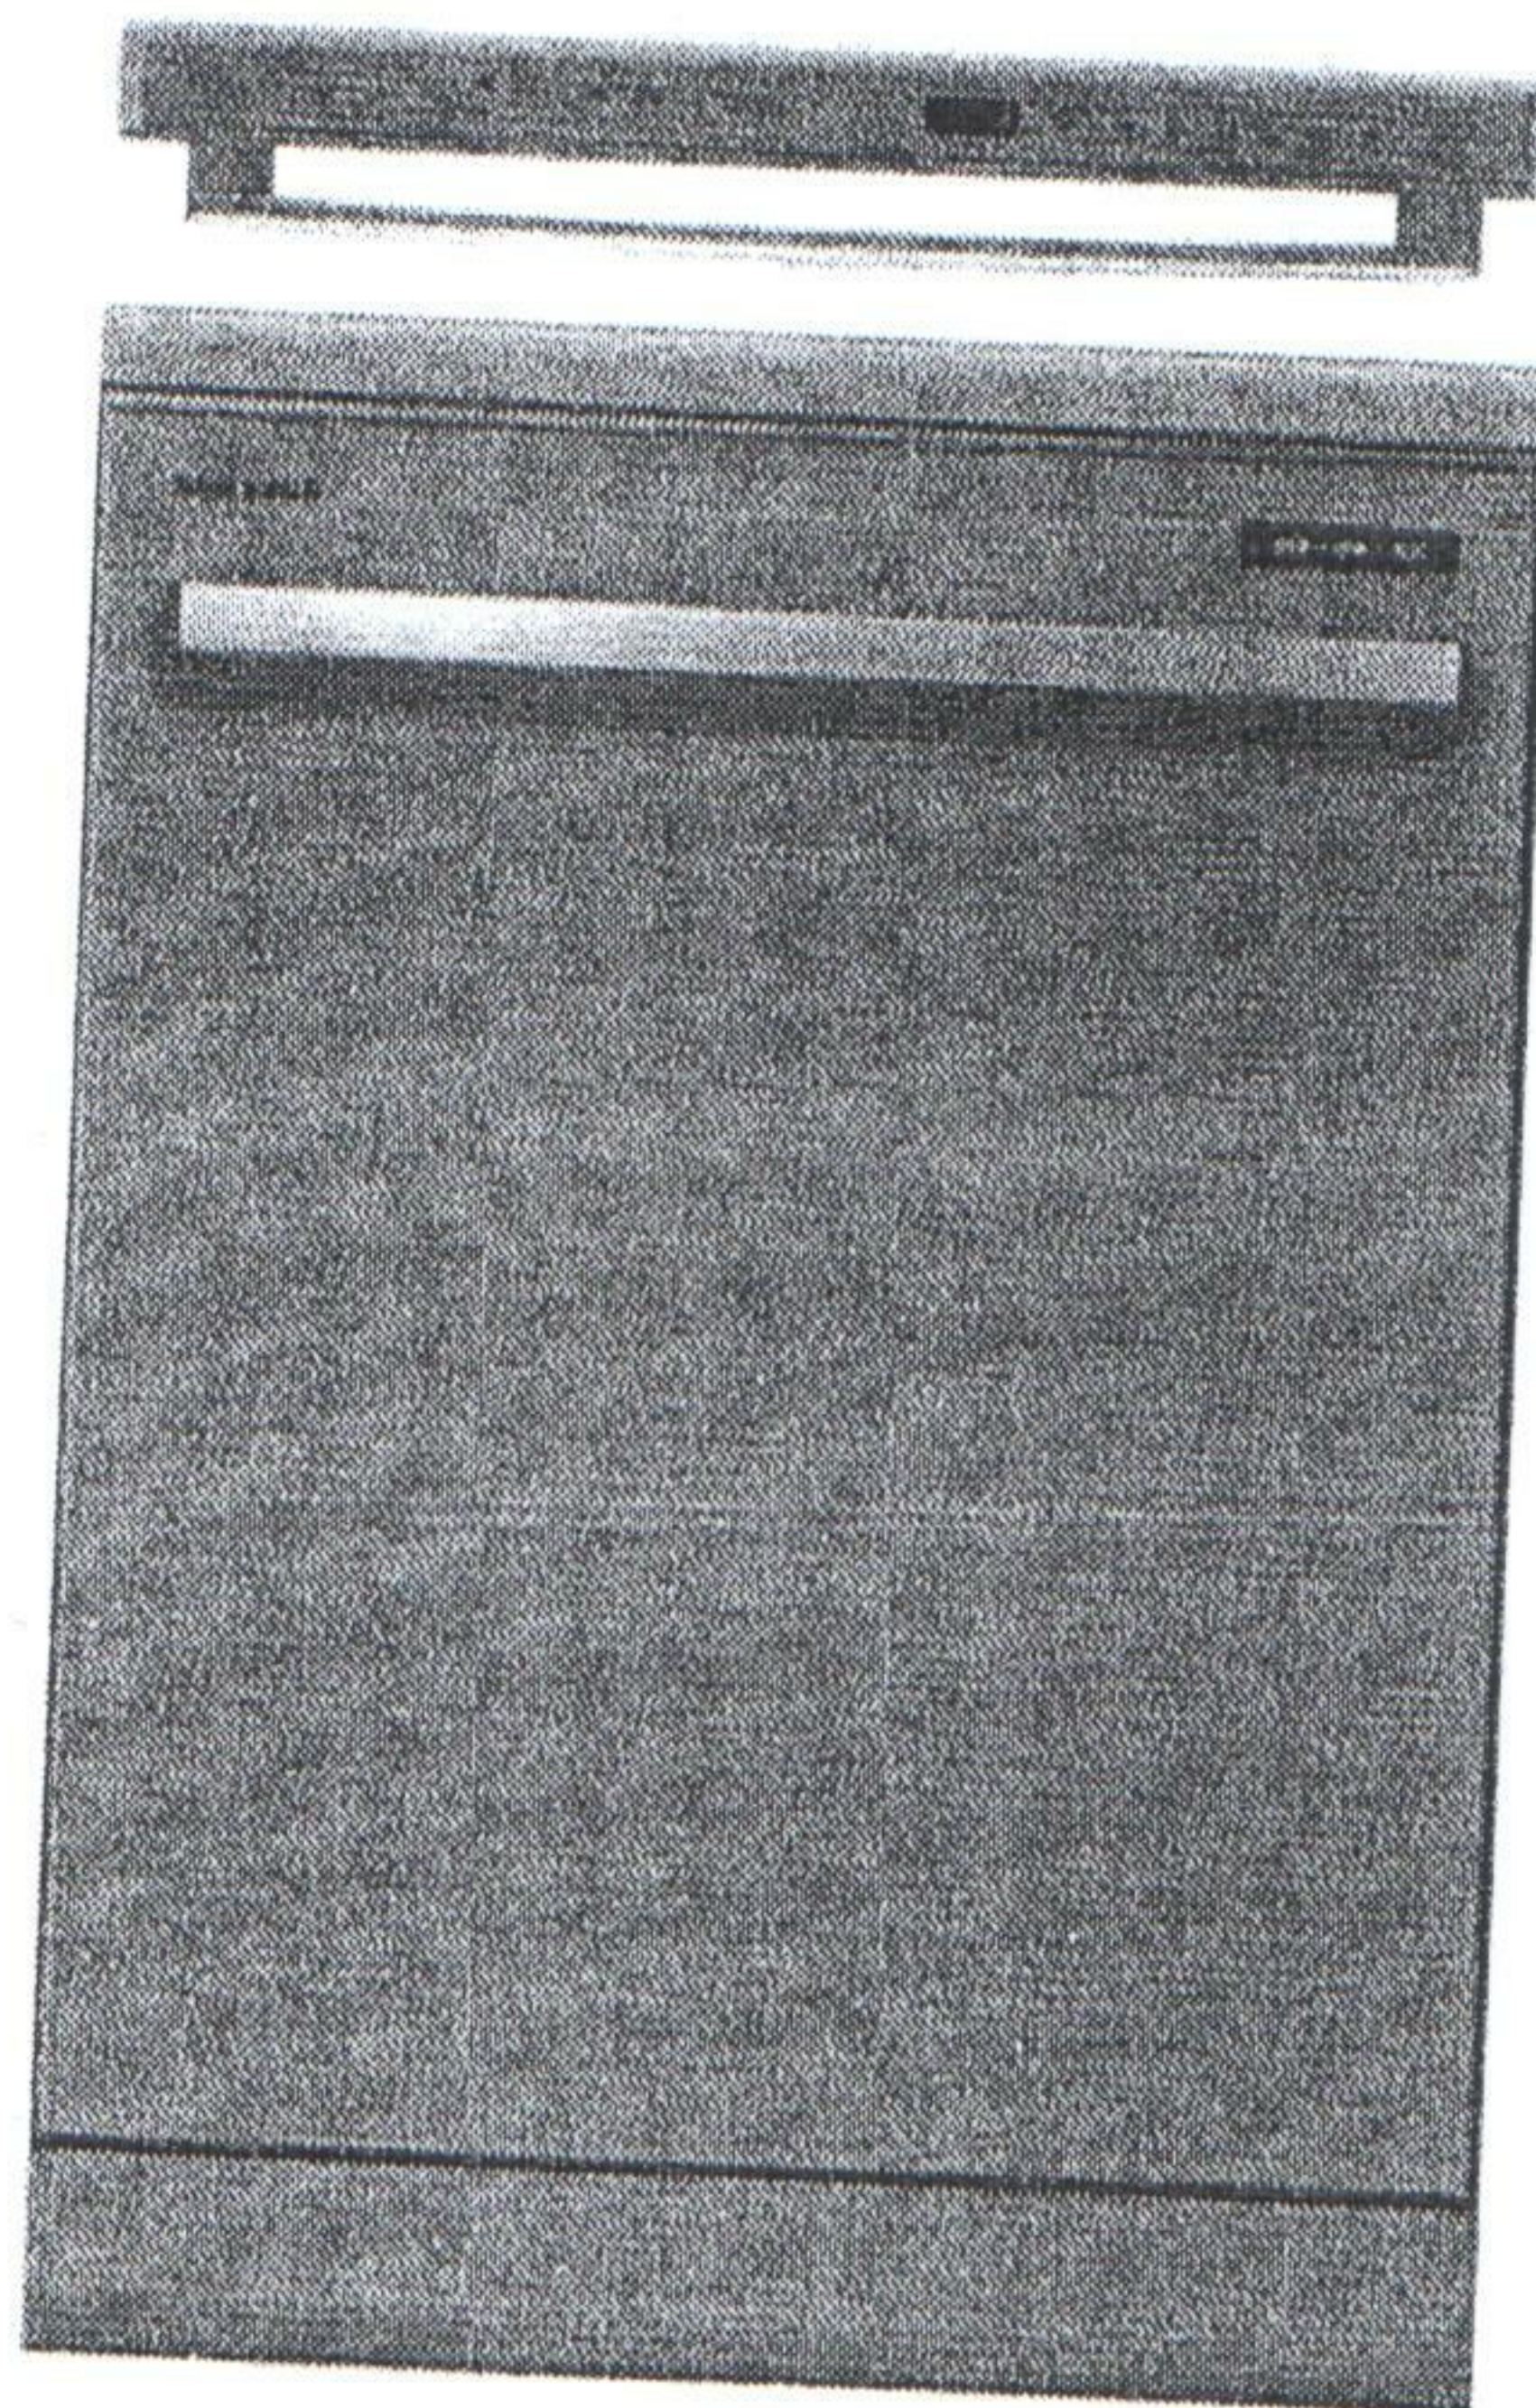

| ردیف | خطا | شرح خطا |
|------|-----|---|
| 1 | dr | خطای درب |
| 2 | E2 | خطای ورودی آب |
| 3 | E3 | خطای تخلیه آب |
| 4 | E4 | خطای تامین آب گرم |
| 5 | F1 | خطای میزان آبگیری |
| 6 | F3 | خطای نشستی |
| 7 | F4 | خطای دمای بالا |
| 8 | F5 | خطای دمای پایین |
| 9 | F6 | خطای نشت شیربرقی |
| 10 | F8 | خطای موتور سنکرون |
| 11 | SE | خطای سویچ |
| 12 | F9 | خطای ارتباط بین برد اصلی و برد نمایشگر |