


راهنمای کنترل از راه دور کولر گازی هایسنس

Hisense

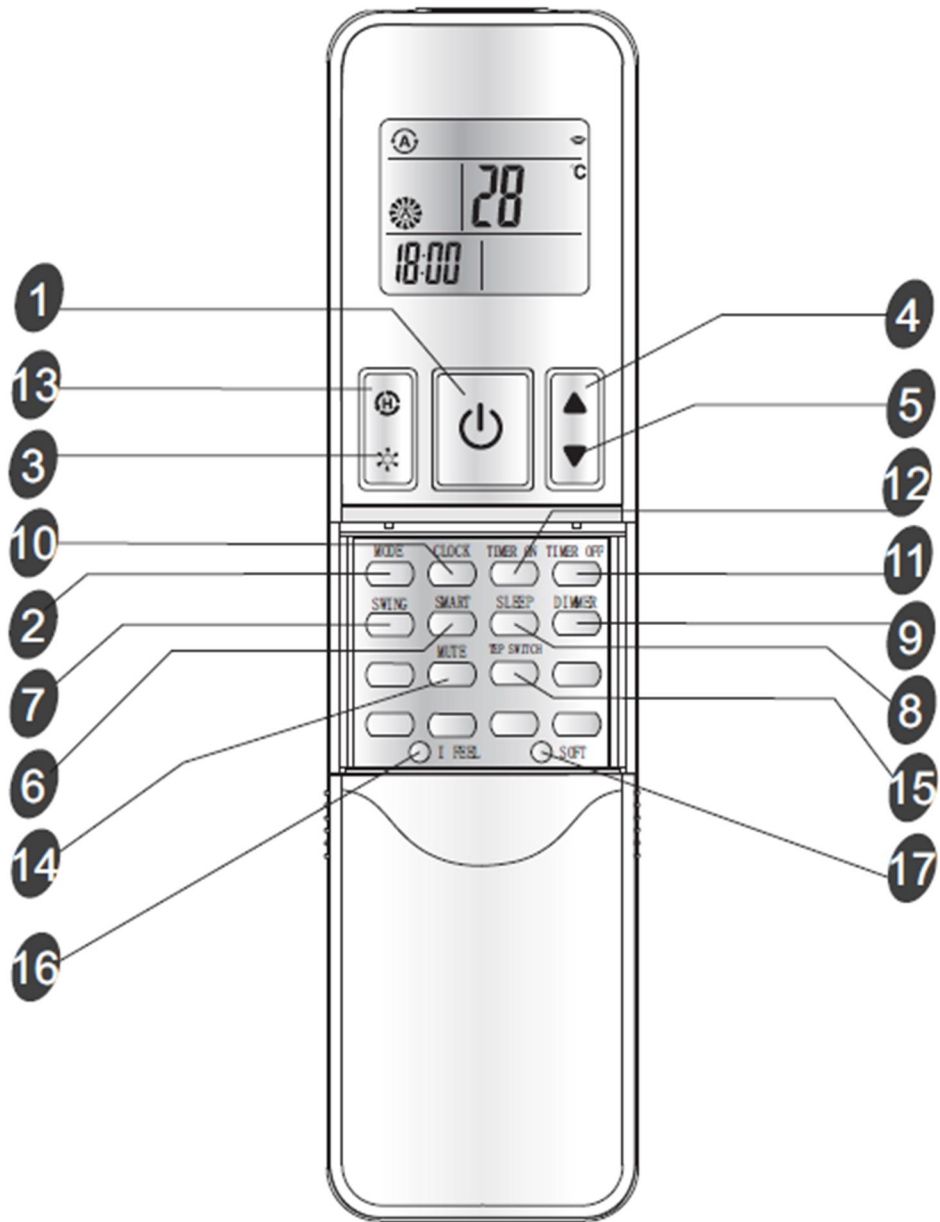

۱- کلید روشن و خاموش

۲- کلید انتخاب حالت کارکرد

۳- کلید انتخاب دور فن

۴ و ۵- کلیدهای انتخاب دما

۶- کلید انتخاب حالت **SMART**

۷- کلید فعال و غیرفعال نمودن دمپر بادگردان

۸- کلید انتخاب حالت **SLEEP**

۹- کلید **DIMMER** جهت خاموش و روشن نمودن نور صفحه نمایشگر

۱۰- کلید تنظیم زمان

۱۱ و ۱۲- کلید تنظیم تایمر


۱۳- کلید **SUPER** جهت انتخاب حالت کارکرد با سرمایه حداکثر






۱۴- کلید انتخاب حالت بی صدا





۱۵- کلید انتخاب دمای نشان داده شده بر روی نمایشگر

۱۶- انتخاب حالت **I FEEL** (انتخابی)

۱۷- کلید **SOFT** جهت محدود نمودن حداکثر جریان کارکرد

 نشانگر سرمایه
 نشانگر وضعیت خشک
 نشانگر کارکرد فن خالی
 نشانگر گرمایش
 نمایشگر حالت ملایم

 سرعت فن، اتوماتیک
 سرعت فن، زیاد
 سرعت فن، متوسط
 سرعت فن، کم
 نمایشگر حذف حالت احساسی

 نشانگر حالت هوشمند
 نشانگر حالت خواب
 نمایشگر حالت صامت
 نشانگر کارکرد سوپر

 ارسال سیگنال
تنظیم تایمر نمایشگر
نمایش زمان حال
ON
OFF
88.88
نمایشگر دمای تنظیم شده
88 °C