



کاور توزیع هوا



قاب لامپ




درپوش پیچ کاور




محل پیچ کاور




پلاستوفوم زیر کاور

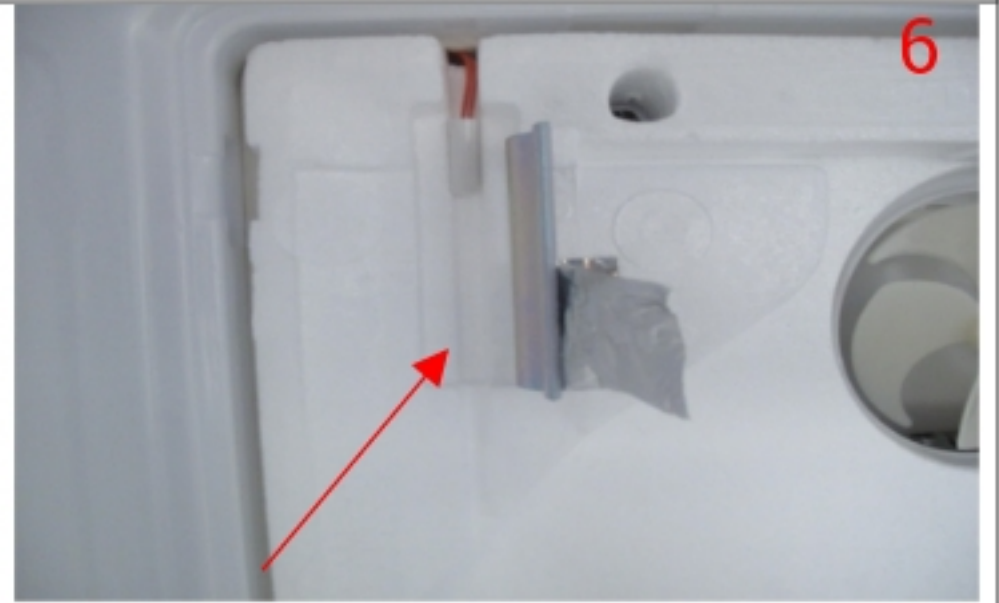


محفظه سنسور فریزر

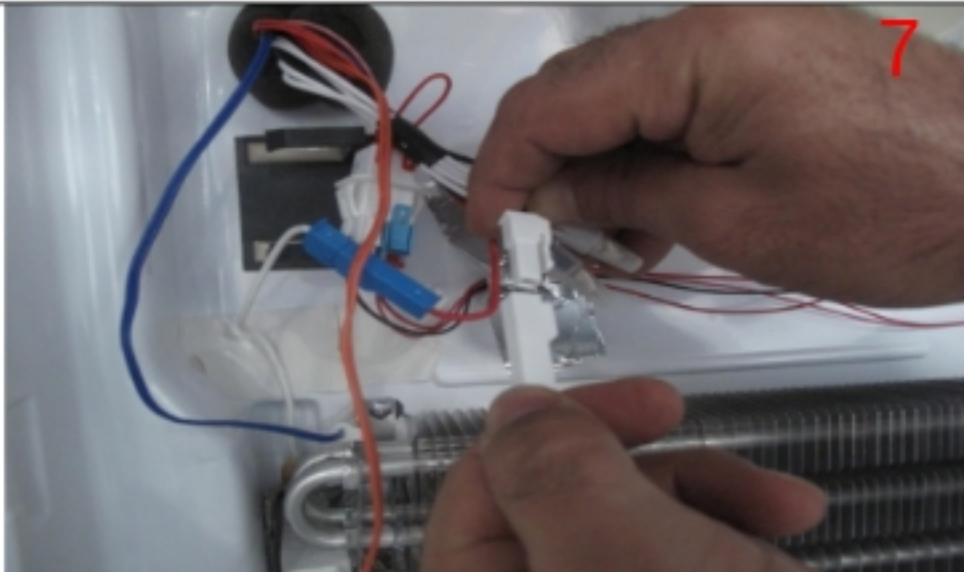

سوکت ترموفیوز

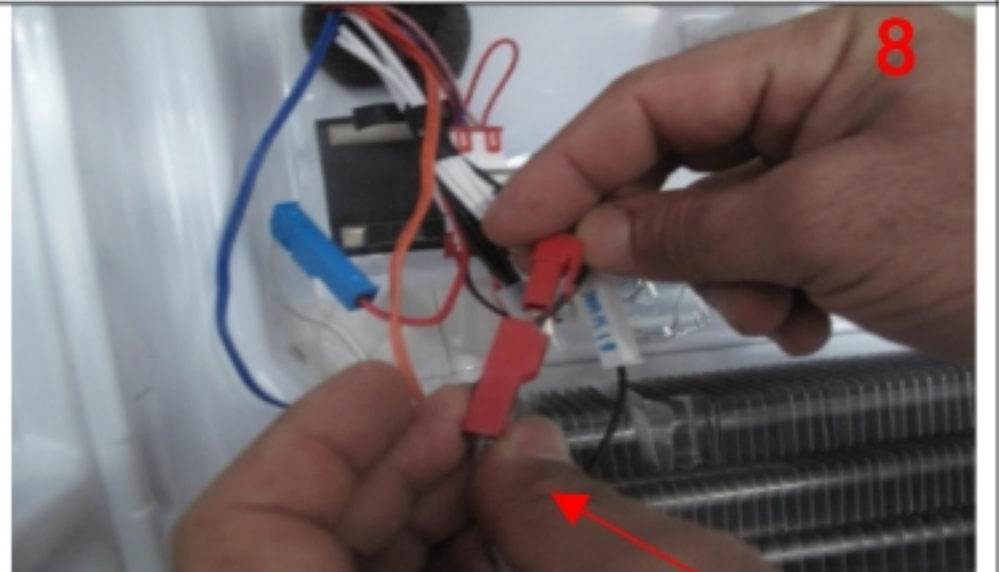

سوکت ترموفیوز

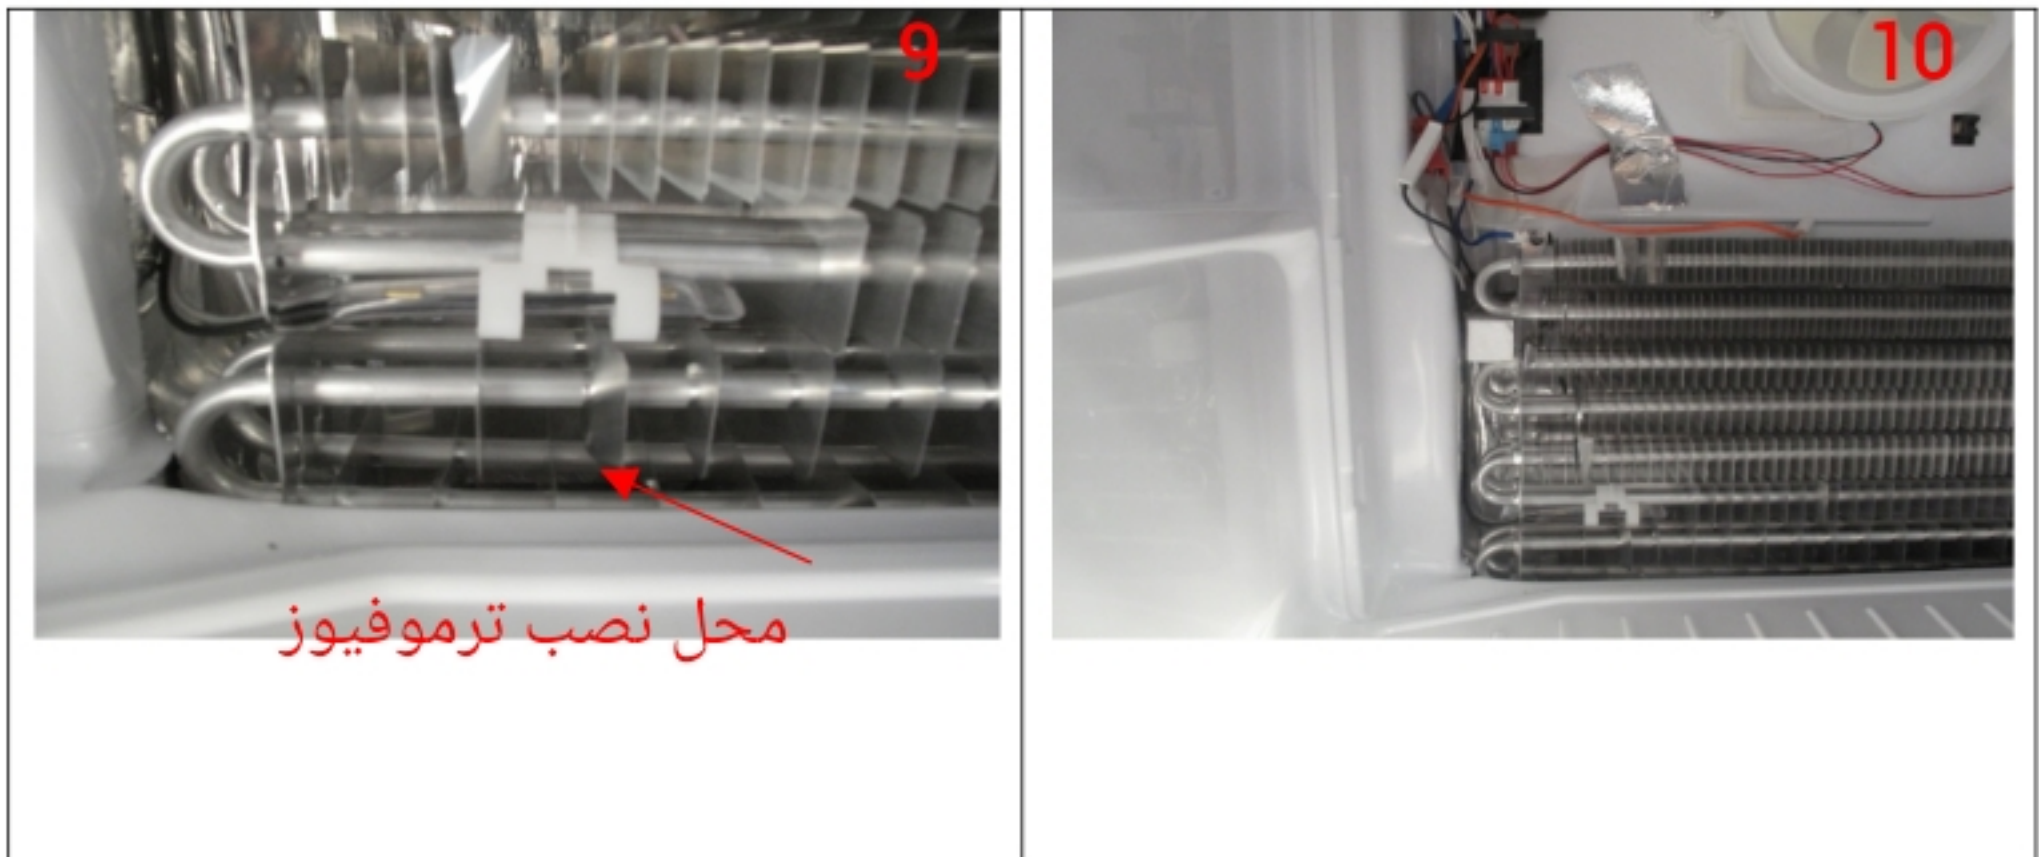

دستورالعمل طریقه تعویض ترمو فیوز

- 1- در ابتدا قطعات داخلی فریزر را خارج نموده سپس خار نگهدارنده قاب لامپ فریزر که در زیر سقف قرار گرفته را مطابق شکل شماره 2 به طرف داخل فشار داده و قاب را از جای خود خارج می کنیم .
- 2- درپوش پیچهای صفحه توزیع دما را مطابق شکل 3 برداشته سپس پیچهای نگهدارنده صفحه را که جمعاً دو عدد می باشد را مطابق شکل شماره 4 باز کرده و صفحه را به طرف بیرون کشیده تا خار های پایین آن آزاد شود . سپس صفحه را از داخل محفظه خارج نمایید.
- 3- ساپورت فلزی سنسور محفظه فریزر را که به وسیله چسب المینیوم بر روی پلاستو فوم نصب گردیده را مطابق شکل شماره 6 از جای خود کنده و سنسور را آزاد نمایید.
- 4- دو عدد سوکت قرمز و سفید را که در بالای اوپراتور در کنار سیمها آزاد می باشند را مطابق شکل شماره 7 و 8 به ترتیب رنگ به سوکتهای ترمو فیوز وصل نموده و سیم ترمو فیوز را در کنار اوپراتور قرار دهید تا در معرض آسیب نباشد.
- 5- ترمو فیوز را در داخل ساپورت پلاستیکی خود قرار داده و آن را در محل خود بر روی لوله اوپراتور یعنی در قسمتی که لوله فاقد پره می باشد مطابق شکل شماره 9 قرار می دهیم.
- 6- باید دقت داشته باشیم سیمها به حال خود رها نشوند و در محل خود یعنی پشت نگارنده سیم در بالای اوپراتور قرار گیرند سپس سنسور محفظه فریزر در محل خود بر روی پلاستوفوم مجدداً نصب شده و کلیه قطعات با دقت بر سر جای خود قرار گیرند.

