


اولین آگیری:

بعد از نصب محصول و نصب شلنگ های مربوطه به آب شهری و روشن شدن محصول، اولین آگیری یخساز در صورتی انجام میگردد که سنسور یخساز که در زیر یخساز نصب شده است دمای 5°C - را بخواند. سنسور نصب شده در زیر یخساز در تصویر زیر نمایان است.

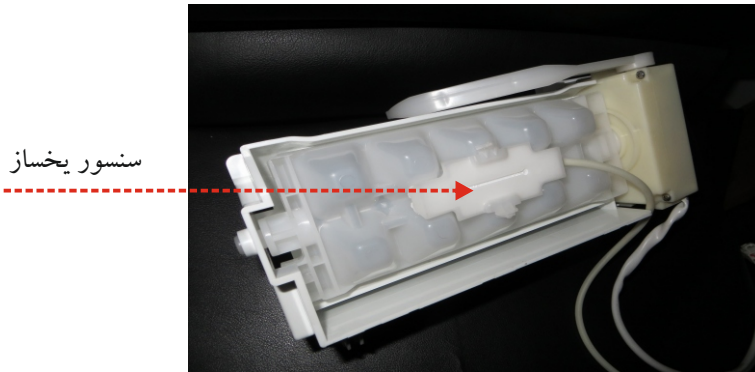


نحوه کارکرد یخساز:

بعد از اولین آگیری سیکل های کاری یخساز آغاز می گردد. تخلیه یخ فقط با دوش شرط زیر انجام می شود:

- ۱- سنسور یخساز دمای 5°C - را بخواند.
 - ۲- حداقل ۲ ساعت از زمان آگیری گذشته باشد.
- در زیر به ذکر یک مثال می پردازیم:
- فرض می کنیم بعد از راه اندازی محصول، اولین آگیری به صورت خودکار انجام می پذیرد. به طور مثال در ساعت ۱۲:۳۰ اولین آگیری صورت پذیرفته است. حال در ساعت ۱۴:۳۰ (۲ ساعت بعد) اگر دما زیر 5°C - باشد یخ به صورت خودکار تخلیه می شود.
- فرض کنید بین ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ درب محصول توسط مشتری چندین مرتبه باز و بسته شده باشد. اگر دمای سنسور زیر یخساز 3°C - یا 4°C - یا گرم تر باشد، حتی اگر ۲ ساعت از آگیری گذشته باشد یخ تخلیه نمی شود. این دو شرط تخلیه یخ به این علت در نظر گرفته شده است که یخ ها به هم چسبیده نشوند.


آگیری بعدی:

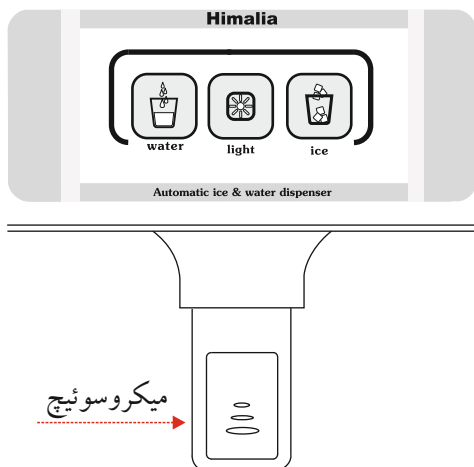

پس از تخلیه یخ، آگیری بعد از تاخیر روشن شدن هیتر انجام می پذیرد.





نحوه تنظیم آب ورودی:

باتوجه به اینکه فشار آب در مناطق مختلف متفاوت می باشد، باتوجه به دستورالعمل ذیل می توانید زمان آگیری را تنظیم نمایید:



بافشار دادن کلید  و سپس پدال (میکروسوئیچ) برای چند ثانیه، مدت زمان آگیری در نمایشگر اصلی محصول نمایش داده می شود.

با دو کلید  و  می توانید مقدار حجم آب ورودی به یخساز را تنظیم نمایید.

جهت تست میزان آبگیری شما می بایست هر دفعه یخساز را تست نمایید.



جهت تست یخساز شما می بایست دو کلید  و  را بطور همزمان برای چند ثانیه نگه دارید. در این صورت عملکرد تخلیه یخ صورت می پذیرد و مجدداً آبگیری میکند. در این صورت شما می توانید میزان آبگیری تنظیم نمایید.

تست یخساز:

شما می توانید در هر زمانی که مایل باشید یخساز را تست نمایید. تست یخساز با فشردن دو کلید  +  به صورت زیر انجام می شود:

ابتدا اهرم یخساز میزان یخ را می سنجد و سپس عمل Twist (چرخش قسمت یخساز) انجام می گیرد و پس از تاخیر هیتز مجدداً آبگیری انجام می پذیرد. با این عمل شما می توانید از سالم بودن یخساز اطمینان حاصل کنید.

خاموش کردن یخساز:

در صورتی که مشتری علاقه به ساخت یخ نداشته باشد می تواند با فشردن دو کلید  +  به صورت همزمان یخساز را خاموش نماید.

برای روشن کردن مجدد، فشردن همان دو کلید کافی است.

باتوجه به اینکه بردهای محصول یخساز تغییر کرده اند در شکل های زیر با مشخصات بردها آشنا می شوید:

