


دستورالعمل برد HFT-01/CB

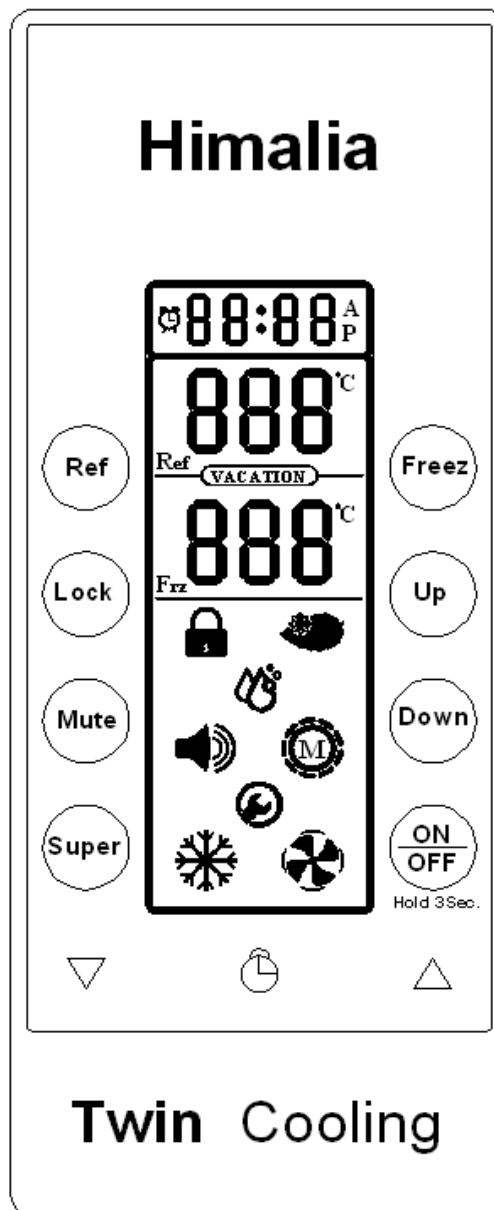

کلیدها :

۱- ON/OFF : کلید خاموش و روشن کردن دستگاه

با لمس کردن این کلید بمدت ۳ ثانیه برد خاموش و برای روشن کردن یکبار لمس می شود. در هنگام روشن بودن دستگاه صفحه

نمایشگر روشن بوده، اعداد و وضعیت نمایش داده میشود.

۲- Ref : با یکبار لمس کردن این کلید، عدد مربوط به Ref در نمایشگر که نشان دهنده مد یخچال است شروع به چشمک زدن میکند، در این هنگام میتوان با کلیدهای Up و Down مدکاری را تعیین و با لمس دوباره کلید Ref مقدار آن را ذخیره کرد.

۳- Freez : با یکبار لمس کردن این کلید، عدد مربوط به Frz در نمایشگر که نشان دهنده مد فریزر است شروع به چشمک زدن میکند، در این هنگام میتوان با کلیدهای Up و Down مدکاری را تعیین و با لمس دوباره کلید Freez مقدار آن را ذخیره کرد.

۴- Up : در هنگام تنظیم مدهای Freez و یا Ref با این کلید لمسی میتوان مد را افزایش داد.

۵- Down : در هنگام تنظیم مدهای Freez و یا Ref با این کلید لمسی میتوان مد را کاهش داد.

۶- Lock : با لمس کردن این کلید کلیه کلیدها قفل شده و با لمس کردن دوباره از حالت قفل خارج می شوند.

۷- Mute : این کلید برای صامت کردن الارم ها استفاده می شود.

۸- Super : این کلید برای فعال و غیرفعال کردن حالت سوپر بکار می رود.

۹- ▲ : این کلید در حالت تنظیم زمان مقدار ساعت و دقیقه را افزایش می دهد.

۱۰- ▼ : این کلید در حالت تنظیم زمان مقدار ساعت و دقیقه را کاهش می دهد.



۱۱- : با لمس کردن این کلید ابتدا دقیقه شروع به چشمک زدن میکند که با کلیدهای ▲ ▼ میتوان

آن را تنظیم نمود و با دوباره لمس کردن، ساعت شروع به چشمک زدن میکند و میتوان با

کلیدهای ▲ ▼

آنرا تنظیم نمود. پس از تنظیم با لمس مجدد این کلید، زمان تنظیم شده نمایش داده می شود.

خطاها :

خطا	علت خطا	توضیحات
F1 خطای	در صورت خراب بودن سنسور فریزر عبارت F1 نمایش داده میشود.	کمپرسور در این حالت ۲۰ دقیقه روشن و ۲۰ دقیقه خاموش است.
F2 خطای	در صورت خراب بودن سنسور اواپراتور فریزر عبارت F2 نمایش داده میشود.	
F3 خطای	در صورت خراب بودن سنسور یخچال عبارت F3 نمایش داده میشود.	کمپرسور در این حالت ۲۰ دقیقه روشن و ۲۰ دقیقه خاموش است.
F4 خطای	در صورت خراب بودن سنسور اواپراتور یخچال عبارت F4 نمایش داده میشود.	
F8 خطای	در صورت قطع بودن کابل فن یخچال و یا نچرخیدن فن به هر دلیلی عبارت F8 نمایش داده میشود.	نشانگر فن روی نمایشگر ثابت میشود، با رفع مشکل نشانگر فن به حالت قبل برمیگردد.
F9 خطای	در صورت قطع بودن کابل فن فریزر و یا نچرخیدن فن به هر دلیلی عبارت F9 نمایش داده میشود.	نشانگر فن روی نمایشگر ثابت میشود، با رفع مشکل نشانگر فن به حالت قبل برمیگردد.

HFT-05/CB POWER

