

دفتريچه راهنما  
مخصوص كاربران


HA-870



**Teka**




## HA-870

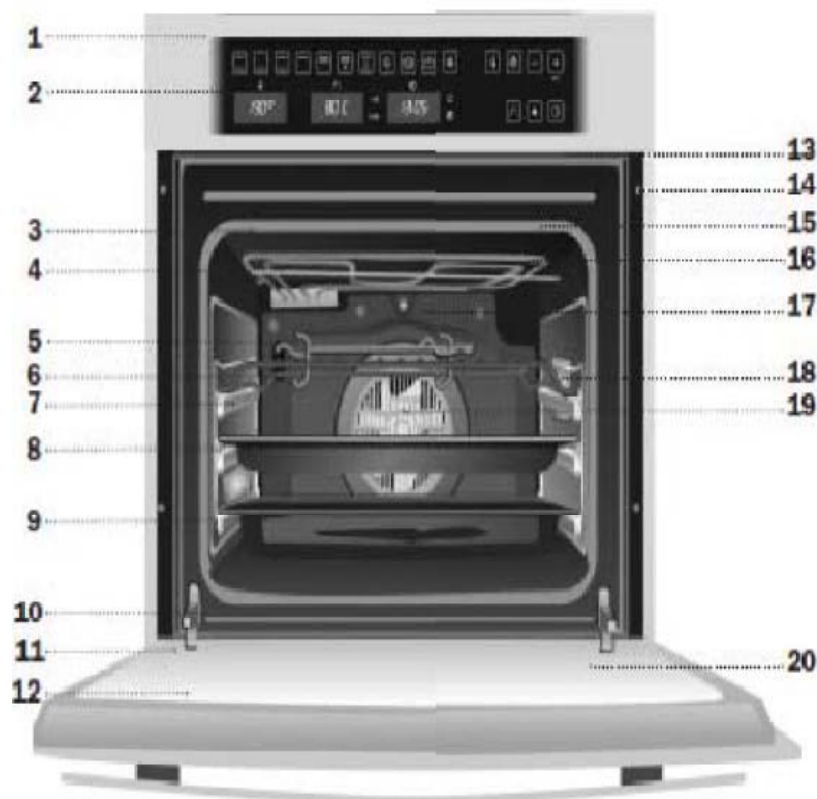

1. صفحه کنترل جلویی
2. درز اجاق
3. المنت گریل
4. دستگیره برای خارج کردن قفسه ها
5. قفسه میله ای\*
6. ریل راهنما میکروسکوپی\*
7. سینی مخصوص کیک\*
8. سینی گود\*
9. کلید در
10. لولا
11. درب سه جزئی لعابی
12. روزنه خروج هوا
13. پایه سوار کردن قفسه ها
14. صفحه گریل
15. روزنه خروج دود
16. دیواره صفحه پشتی
17. لامپ های کناری
18. فن
19. شیشه درونی در اندازه کامل

## صفحه کنترل

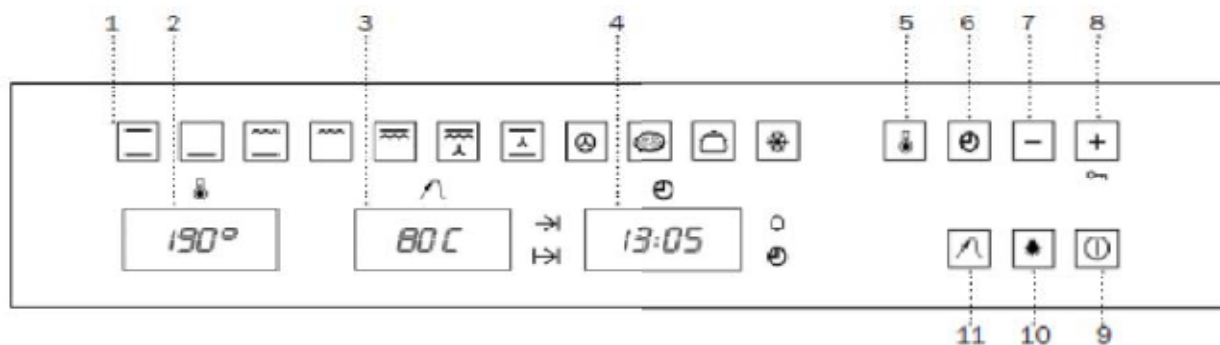

1. عملکرد پخت
2. صفحه نمایش دما
3. صفحه نمایش دمای دستگاه پروب
4. ساعت الکتریکی
5. نشان لمسی دما
6. نشان لمسی ساعت الکتریکی
7. نشان لمسی -
8. نشان لمسی + / عملکرد قفل امنیتی
9. کلید روشن و خاموش کردن دستگاه (on/off)
10. لامپ درون فر
11. نشان لمسی دستگاه پروب

## عملکردهای دستگاه

### حالت مرسوم و قراردادی المنت بالا و پایین

این دستورالعمل برای پخت کیک می باشد تا گرمایی یکنواخت به آن رسیده و کیک به صورت اسفنجی و نرم در آید.

### گرما از پایین (المنت پایین)

در این مورد گرما تنها از قسمت پایین آمده و برای گرم شدن غذاها مناسب می باشد همچنین برای پختن برنج یا خمیر شدن آن نیز مناسب است.

### گریل و المنت پایین

این مورد برای بریان کردن راسته گوشت مناسب است. و می توانید هر ترکیب از گوشت را با سایزهای مختلف در این مورد استفاده نمایید.

### گریل

برای تست و برشته کردن مناسب است. این دستورالعمل برای پختن سطح غذا بدون تاثیر گذاشتن درون آن مناسب است. برای تکه های پهن مثل استیک، دنده، ماهی و یا نان بسیار مناسب می باشد.

### گریل قوی

برای تست کردن سطوح بسیار بزرگتر غذاها استفاده از این دستورالعمل مفید بوده، علاوه بر آن برای تست کردن با قدرت بیشتر و یا برشته کردن سریع نیز می توان این دستور را بکار برد.

## گریل قوی همراه با فن

برای تست کردن و همزمان برشته شدن سطح غذاها می توان از این دستور استفاده کرد.  
برای ترکیب گریل ها استفاده شده و برای غذاهای حجیم و بزرگ مثل مرغ کامل و یا هر جانور شکاری دیگر به کار می رود. گوشت در این حالت باید روی سیخ فر زده شده و سینی زیر آن قرار گیرد تا آب گوشت خارج شده درون آن جمع شود.

## اخطار

در هنگام استفاده از گریل، گریل قوی و یا گریل قوی همراه با فن درب دستگاه حتما باید بسته باشد.

## حالت مرسوم و قراردادی المنت بالا و پایین همراه با فن

برای درست کردن کیک ها و برشته کردن غذاها مناسب می باشد. حرکت فن می تواند گرمای درون فر را به طور یکنواخت پراکنده کرده و زمان پخت و دمای مورد نیاز را کاهش دهد.

## توربین

گرمایی که از المنت واقع شده در پشت دستگاه می آید توسط فن پراکنده شده و در اثر پراکنده شدن یکنواخت دما غذار را می توان در دو طبقه از فر به طور همزمان پخت..

این برنامه برای پخت انواع خوراک گوشت و خورشت ها طراحی شده است. برای روش های سنتی و مخصوص دستورالعمل هایی که نیاز به مدت زمان طولانی پخت همراه با گرمای ملایم می باشد، مناسب است. برای حصول نتیجه مطلوب تر پیشنهاد می شود که از ظروف در دار استفاده شود، البته قبل از بکارگیری هر نوع ظرفی از مناسب بودن آن برای بکارگیری درون فر مطمئن شوید.

### یخ زدایی

این مورد برای یخ زدایی غذاهای بسیار فریز شده یا غذاهای بیش از حد سرد بکار می رود .




### گرم کردن غذاها

این تنظیمات گرمای مناسبی را فراهم آورده تا بتوانید غذا را قبل از سرو کردن تا درجه مطلوبی گرم نمایید. برای گرم کردن بدین روش دمای اجاق فر در محدوده ای بین 50 و 90 درجه سانتیگراد می باشد. این تنظیمات می تواند دمای گوشت را تا 60 درجه سانتیگراد بالا ببرد. برای رسیدن به این دما برای تکه های بزرگتر گوشت مدت زمان یک ساعت و برای تکه های کوچکتر نیم ساعت تا 40 دقیقه مورد نیاز می باشد.

### پیشنهاداتی برای یخ زدایی غذاها

تنظیمات یخ زدایی این دستگاه توسط برنامه ای با قابلیت تولید گرما در دو سطح و با شدت های مختلف تولید هوای داغ اجرا خواهد شد.

**HI** (شدت بالا) به طور کلی برای گوشت ها و **LO** (شدت پایین) برای ماهی، کیک، شیرینی و نان به کار میروند.

هنگامیکه آیتم مربوط به حالت یخ زدایی را انتخاب نمایید آیتم موردنظر برای انتخاب نوع یخ زدایی با میزان هوای داغ را که روی صفحه نمایش ظاهر می شود را با فشردن علامت  و سپس علامت  و  انتخاب نمایید.

برای مشاهده وزن و دمای مناسب در سطوح مختلف یخ زدایی به جدول زیر توجه فرمایید:


غذاها	سطح پایین (LO)		سطح بالا (HI)	
	وزن	زمان	وزن	زمان
نان	نیم کیلو	35 دقیقه		
کیک	نیم کیلو	25 دقیقه		
ماهی	نیم کیلو	30 دقیقه		
ماهی	یک کیلو	40 دقیقه		
مرغ/جوجه			یک کیلو	75 دقیقه
مرغ/جوجه			یک کیلو ونیم	90 دقیقه
استیک/گوشت دنده			نیم کیلو	40 دقیقه
گوشت چرخ کرده			نیم کیلو	60 دقیقه
گوشت چرخ کرده			یک کیلو	120 دقیقه

زمان های بیان شده در جدول تنها یک پیشنهاد است. انتخاب مناسب ترین دما بسته به حجم غذای فریز شده و دمای اتاق و همچنین میزان یخ زدگی غذا می باشد.

## هنگام اجرای برنامه یخ زدایی به خاطر داشته باشید:

- غذاهای بدون بسته بندی حتما باید درون سینی فر یا درون ظرف مناسب گذاشته شوند.
- تکه های بزرگ گوشت یا ماهی را با قراردادن آنها روی سیخ یخ زدایی کنید و در این مورد حتما ظرفی برای جمع کردن آب در زیر آنها قرار دهید.
- گوشت و ماهی قبل از پخت نیازی به یخ زدایی کامل ندارند. برای طعم بهتر آنها می توان روی سطوح این غذاها را با ادویه مناسب آغشته کرد.
- غذاها همواره پس از یخ زدایی باید پخته و مصرف شوند.
- هیچگاه غذاهای یخ زدایی شده را بار دیگر فریز نکنید.

## استفاده از دستگاه

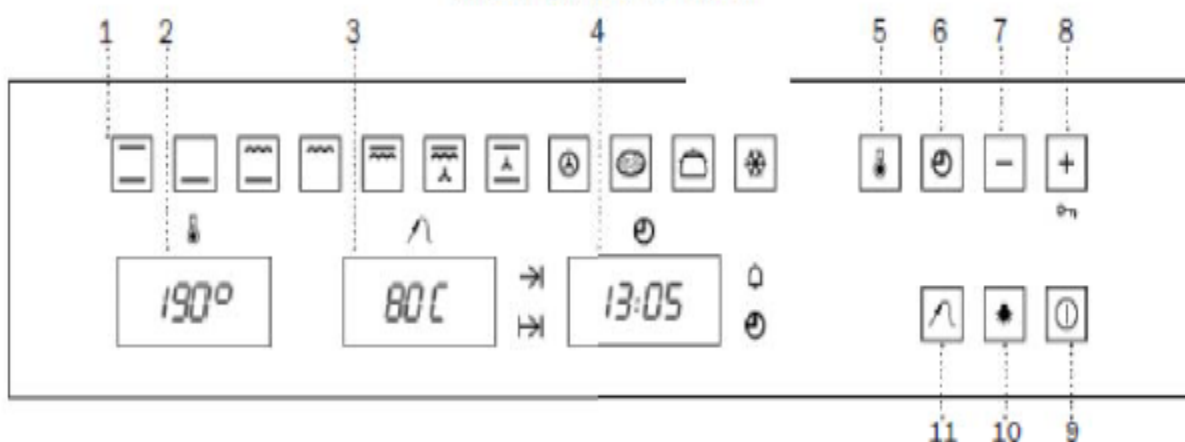




### اخطار





ساعت الکترونیکی به صورت کاربرد لمسی نمایان می شود. برای راه اندازی آن با نوک انگشت روی نشان های روی صفحه کنترل شیشه ای را لمس کنید. صفحه کنترل حساس به طور مداوم با شرایط محیط متناسب می شود.

همواره مطمئن شوید که در هنگام کار دستگاه صفحه کنترل لمسی تمیز بوده و هیچگونه مانعی روی آن فشار وارد نکند.

چنانچه ساعت روی صفحه لمسی با فشار دادن انگشت روی آن به درستی پاسخ ندهد، باید دستگاه را برای چند ثانیه خاموش کرده و دوباره روشن نمایید. با انجام این کار حسگر به طور خودکار تنظیم شده و با لمس نوک انگشت واکنش نشان خواهد داد.

### تنظیم ساعت الکتریکی




هنگام وصل کردن فر به برق خواهید دید که عدد 12:00 و نشان  روی صفحه نمایش به صورت چشمک زن نمایان می شوند. علامت  و  را روی صفحه شیشه ای لمس کرده تا عدد مربوط به ساعت را تنظیم نمایید. در این لحظه دو صدای بیپ شنیده خواهد شد که نشان دهنده تنظیم صحیح ساعت می باشد.





چنانچه بخواهید ساعت تنظیمی را تغییر دهید نشان  روی صفحه شیشه ای را لمس کرده تا  به حالت چشمک زن در آید سپس علامت  و  را روی صفحه شیشه ای لمس کرده تا عدد مربوط به ساعت را به دلخواه تغییر دهید. در این لحظه بار دیگر دو صدای بیپ شنیده خواهد شد که نشان دهنده تنظیم صحیح ساعت می باشد.



## مقررات راه اندازی دستگاه


پس از تنظیم ساعت دستگاه برای پخت و پز آماده می باشد:

1. نشان لمسی مربوط به حالت روشن و خاموش دستگاه یعنی on/off را بفشارید تا دستگاه روشن شود.
2. روی برنامه مرد نظر جهت اجرای فرایند پخت را بفشارید.
3. نمایشگر مربوط به دما دمای از پیش تنظیم شده برای عملکرد مورد نظر را نمایش خواهد داد. برای تغییر مقدار آن روی نشان لمسی دما یعنی  را بفشارید. سپس با فشردن علامت  و  مقدار آن را به دلخواه تغییر دهید.

4. در این هنگام محفظه بالایی فر شروع به گرم شدن می نماید. عملکردهای    و  طبق برنامه ریزی که برای آنها انجام شده است نیاز به گرم شدن محفظه فر از قبل را دارند. پس از اینکه دمای درون فر به مقدار دمای انتخاب شده برسد صدای بیپ هشدار دهنده ای به صدا در می آید.

**توجه:** این فرایند گرم شدن فضای درون فر قبل از شروع فرایند پخت خودبه خود باعث روشن شدن موتور توربین که در قسمت بالای صفحه پشت اجاق قرار دارد خواهد شد.

5. در تمام مدت گرم شدن فضای درون فر علامت ° به حالت چشمک زن روی نمایشگر ظاهر می شود که نشان دهنده انتقال گرما از فر به غذا می باشد.

6. جهت اتمام فرایند پخت نشان لمسی  را بفشارید.

**توجه:** پس از اتمام پخت توجه کنید که فن داخل اجاق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد تا دمای درون فر را به دمای معمولی برساند و فضای درون دستگاه خنک شود.

## لامپ درون فر

لامپ درون فر در حالت های زیر خاموش خواهد شد:

- هنگامیکه درب دستگاه باز بماند. چنانچه در دستگاه بسته نشده و برای مدتی باز بماند لامپ درون آن خودبخود خاموش شده تا از مصرف بیهوده برق جلوگیری شود.
- هنگامیکه هر یک از دستورات پخت انتخاب شود، لامپ درون فر پس از گذشت زمانی خاموش خواهد شد.

چنانچه بخواهید در مدت زمان پخت لامپ درون فر روشن بماند کلید  را فشرده و برای چند ثانیه انگشتتان را روی آن نگه دارید تا لامپ تا پایان برنامه روشن بماند. برای خاموش شدن دوباره لامپ بار دیگر کلید  را بفشارید.

## عملکردهای مختلف ساعت الکتریکی

**مدت زمان پخت:** این عملکرد به شما این اجازه را خواهد داد تا مدت زمان پخت را تنظیم نمایید که پس از اتمام این مدت دستگاه به طور خودکار خاموش خواهد شد.





**زمان متوقف شدن پخت:** این تنظیمات به شما اجازه خواهد داد تا بتوانید در زمان مورد نظر پخت را متوقف کرده و مطمئن باشید که دستگاه بعد از متوقف شدن به طور خودکار خاموش می شود.

**زمان پخت و زمان متوقف شدن پخت:** این تنظیمات به شما اجازه خواهد داد تا بتوانید مدت زمان پخت مورد نظرتان و همچنین زمان توقف پخت را برنامه ریزی کرده و دستگاه در زمان مورد نظر روشن شده و در نهایت بعد از اتمام کار و یا سررسیدن زمان توقف به طور خودکار خاموش می شود.





**کوک کردن زنگ هشدار دهنده:** با کوک کردن ساعت و تنظیم مناسب آن، یک علامت و زنگ شنیداری درون دستگاه به صدا در می آید حتی هنگامیکه دستگاه خاموش باشد.

**حالت قفل امنیتی:** این مورد به شما این امکان را خواهد داد تا بتوانید دستگاه را جهت محافظت در برابر کودکان که با دسترسی به صفحه لمسی باعث آسیب رساندن به دستگاه می شوند، قفل نمایید.





### **برنامه ریزی و تنظیم زمان برای هشدار ساعت (کوک کردن):**


1. نشان لمسی  را چندین بار فشرده تا نشان  روشن شود.
2. با فشردن نشان های علامت  و  زمانی را که می خواهید پس از سپری شدن آن صدای زنگ هشدار به صدا درآید تنظیم نمایید.
3. . در این لحظه دو صدای بیپ شنیده خواهد شد که نشان دهنده تنظیم صحیح زنگ هشدار می باشد و زمان باقی مانده تا فرا رسیدن زمان زنگ کوک شده روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. و همچنین نشان (A) روی صفحه نمایش به کندی به حالت چشمک زن در می آید.
4. پس از اتمام تنظیم زمان کوک شده صدای زنگ هشدار دهنده مختصری شنیده شده و نشان (A) به تندی به صورت چشمک زن در می آید.

5. برای متوقف کردن صدای هشدار کافی است یکی از نشان های لمسی روی صفحه کنترل را لمس کنید.

چنانچه هر زمان بخواهید زمان تنظیم شده مورد نظر را تغییر دهید کافی است نشان لمسی مربوط به تنظیم ساعت یعنی  را فشرده تا نشان  به حالت چشمک زن در آید و سپس با فشردن نشان های  و  زمان مورد نظر را بار دیگر تنظیم نمایید. دو صدای بیپ شنیده خواهد شد که نشان دهنده تنظیم صحیح زنگ هشدار می باشد.

### **برنامه ریزی و تنظیم مدت زمان پخت:**

1. نشان لمسی مربوط به تنظیم ساعت  را فشرده تا نشان  روشن شود.
2. با فشردن نشان های + و - مدت زمانی که می خواهید فرایند پخت در آن زمان انجام شود را تنظیم نمایید.
3. . در این لحظه دو صدای بیپ ممتد شنیده خواهد شد که نشان دهنده تنظیم صحیح مدت زمان می باشد و زمان باقی مانده تا پایان فرایند پخت روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. و همچنین نشان  روی صفحه نمایش به کندی به حالت چشمک زن در می آید. و دستگاه در این حالت خود به خود روشن خواهد شد.
4. برنامه مورد نظر و دمای متناسب با آن را انتخاب نمایید.
5. پس از اتمام تنظیم مدت زمان تنظیم شده صدای زنگ هشدار دهنده مختصری شنیده شده و دستگاه به طور خودکار خاموش خواهد شد. نشان  به تندی به صورت چشمک زن در می آید.
6. برای متوقف کردن صدای هشدار کافی است یکی از نشان های لمسی روی صفحه کنترل را لمس کنید.

چنانچه هر زمان بخواهید زمان تنظیم شده مورد نظر را تغییر دهید کافی است نشان لمسی مربوط به تنظیم ساعت یعنی  را فشرده و سپس با فشردن نشان های + و - زمان مورد نظر را بار دیگر تنظیم نمایید. دو صدای بیپ شنیده خواهد شد که نشان دهنده تنظیم صحیح زنگ هشدار می باشد.



### **برنامه ریزی و تنظیم زمان متوقف شدن پخت:**

1. نشان لمسی مربوط به تنظیم ساعت  را فشرده تا نشان  روشن شود.
  2. با فشردن نشان های + و - زمان توقف فرایند پخت را تنظیم نمایید.
  3. در این لحظه دو صدای بیپ ممتد شنیده خواهد شد که نشان دهنده تنظیم صحیح مدت زمان می باشد و زمان باقی مانده تا پایان فرایند پخت روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. و همچنین نشان  روی صفحه نمایش به کندی به حالت چشمک زن در می آید. و دستگاه در این حالت خود به خود روشن خواهد شد.
  4. برنامه مورد نظر و دمای متناسب با آن را انتخاب نمایید.
  5. پس از فرا رسدن زمان توقف تنظیم شده صدای زنگ هشدار دهنده مختصری شنیده شده و دستگاه به طور خودکار خاموش خواهد شد. نشان  به تندی به صورت چشمک زن در می آید.
  6. برای متوقف کردن صدای هشدار کافی است یکی از نشان های لمسی روی صفحه کنترل را لمس کنید.
- چنانچه هر زمان بخواهید زمان تنظیم شده مورد نظر را تغییر دهید کافی است نشان لمسی مربوط به تنظیم ساعت یعنی  را فشرده و سپس با فشردن نشان های + و - زمان مورد نظر را بار دیگر تنظیم نمایید. دو صدای بیپ شنیده خواهد شد که نشان دهنده تنظیم صحیح زنگ هشدار می باشد.



این عملکرد را حتی هنگام بکارگیری برنامه ای که نوع پخت توسط خود دستگاه تعیین می شود نیز می توانید بکار برید. برای اینکار تمام مراحل بالا را به جز قسمت چهارم اجرا نمایید.

### **برنامه ریزی و تنظیم زمان پخت و زمان متوقف شدن پخت:**



1. نشان لمسی مربوط به تنظیم ساعت  را فشرده تا نشان  روشن شود.
2. با فشردن نشان های + و - مدت زمانی که می خواهید فرایند پخت در آن زمان انجام شود را تنظیم نمایید.
3. در این لحظه دو صدای بیپ ممتد شنیده خواهد شد که نشان دهنده تنظیم صحیح مدت زمان می باشد و زمان باقی مانده تا پایان فرایند پخت روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. و همچنین نشان  روی صفحه نمایش به کندی به حالت چشمک زن در می آید. دستگاه در این حالت خود به خود روشن خواهد شد.
4. نشان لمسی مربوط به تنظیم ساعت - را فشرده تا نشان  روشن شود.
5. با فشردن نشان های + و - زمان توقف فرایند پخت را تنظیم نمایید.
6. در این لحظه دو صدای بیپ ممتد شنیده خواهد شد که نشان دهنده تنظیم صحیح مدت زمان ها می باشد. و زمان جاری تنظیم شده روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد. و همچنین نشان  روی صفحه نمایش به حالت روشن باقی خواهد ماند.
7. برنامه مورد نظر و دمای متناسب با آن را انتخاب نمایید.

8. اجاق در این حالت خاموش می شود درحالیکه نشان  روی صفحه نمایش به حالت روشن باقی مانده و نشان  به کندی به حالت چشمک زن خواهد بود. لامپ درون دستگاه خاموش می شود. اکنون دستگاه شما به درستی برنامه ریزی شده است.

9. هنگامیکه زمان اجرای برنامه فرا برسد دستگاه به طور خودکار روشن شده و برنامه لنتخاب شده به اجرا در می آید. صفحه نمایش زمان باقی مانده فرایند پخت را نمایش خواهد داد.


10. هنگامیکه زمان پایان پخت فرا رسد دستگاه خاموش شده، صدای هشدار دهنده ای شنیده می شود. نشان های  و  هر دو به حالت چشمک زن در می آیند.

11. برای متوقف کردن صدای هشدار کافی است یکی از نشان های لمسی روی صفحه کنترل را لمس کنید.


چنانچه هر زمان بخواهید زمان های تنظیم شده برای اتما پخت مورد نظر را در حین اجرای برنامه تغییر دهید کافی است نشان لمسی مربوط به تنظیم ساعت یعنی  را فشرده تا نشان  به حالت چشمک زن در آید و سپس با فشردن نشان های + و - زمان مورد نظر را بار دیگر تنظیم نمایید. دو صدای بیپ شنیده خواهد شد که نشان دهنده تنظیم صحیح زنگ هشدار می باشد.

### **تنظیم قفل امنیتی کودک (محفظه بالا)**

این تنظیمات باعث قفل شدن دستگاه شده تا از دسترسی آسان کودکان به دستگاه خصوصا صفحه لمسی آن جلوگیری نمایید.

برای فعال کردن آن روی علامت  را فشرده تا صدای بیپ طولانی شنیده شده و چندین نقطه به حالت چشمک زن بین اعداد دمای نمایش داده شده روی صفحه نمایش دما مشاهده خواهید نمود.

که این علائم نشان دهنده قفل شدن دستگاه می باشد.

برای لغو این تنظیمات قفل شدن دستگاه کافی است بار دیگر نشان  را فشرده و کمی نگه دارید تا صدای بپ طولانی باز هم شنیده شود. در این حالت دستگاه از حالت قفل خارج شده است.

### **بسیار مهم**

در حوادثی مانند قطع جریان برق، تنظیمات ساعت الکتریکی از بین رفته و صفحه نمایش عدد 12:00 را به صورت چشمک زن نشان خواهد داد. در این صورت بار دیگر ساعت دستگاه را تنظیم کرده و از نو برنامه ریزی نمایید.

### **پختن غذا با بکارگیری دستگاه پروب گوشت**

دستگاه پروب وسیله ای است که دمای درون گوشت را اندازه می گیرد. هنگامیکه دمای درون گوشت به دمای از قبل تنظیم شده برسد دستگاه فر به طور خودکار خاموش خواهد شد.


بکارگیری دستگاه پروب برای رسیدن به نتیجه مطلوب برای انواع گوشت با هر اندازه ای بسیار مناسب می باشد.

### **جاسازی دستگاه پروب**

- حتما از دستگاه پروب اصل استفاده نمایید.
- قبل از شروع برنامه بریان کردن دستگاه پروب را جاسازی نمایید.




- دستگاه پروب را از سمتی به درون گوشت فرو کنید که حتما به نقطه مرکز گوشت برسد.
- تمامی قسمت پروب را تا بالای دستگیره درون گوشت فرو برید.

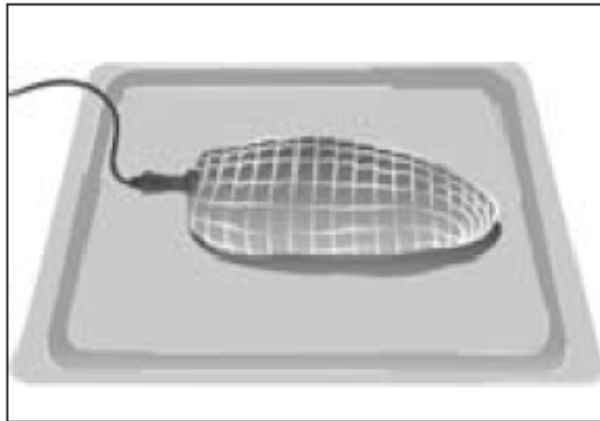


- یاد آوری می شود که پس از گذشت نیمی از مدت زمان پخت گوشت را برگردانید. این نکته را فراموش نکنید تا از مشکلات بعدی که در بکارگیری پروب ممکن است پیش آید جلوگیری نمایید.
- نوک میله پروب نباید با استخوان یا قسمت های چربی گوشت ها در تماس باشد. همچنین نباید در قسمت های تو خالی نیز قرار گیرد که این مورد بیشتر در بکارگیری پروب برای مرغ اتفاق می افتد.

### **طریقه استفاده از دستگاه پروب**

- گوشت و دستگاه پروب را باهم درون فر قرار دهید.
- دوشاخه دستگاه پروب را درون پرز مخصوص آن که در قسمت بالای سمت چپ دیواره دستگاه قرار دارد فرو کنید.
- هنگامیکه دستگاه پروب را به پرز وصل می کنید، دمای پیشنهادی ( $65^{\circ}\text{C}$ ) را روی صفحه نمایش دمای مخصوص دستگاه پروب که بر صفحه کنترل واقع شده، مشاهده خواهید کرد.

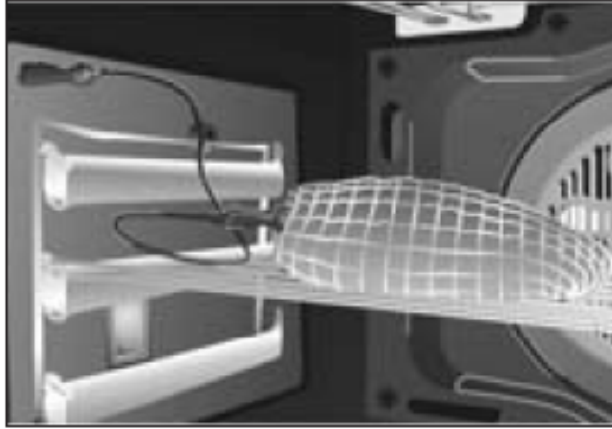

- هنگامیکه دستگاه پروب را روشن می نمایید صفحه نمایش دستگاه فر نشان  را نشان داده و دمای توصیه شده نیز نمایش داده خواهد شد.
- برای تغییر مقدار این دمای پیشنهادی نشان لمسی مربوط به دستگاه پروب یعنی  و سپس نشان + و- را فشرده تا دمای مورد نظرتان را وارد نمایید.
- دو صدای بیپ شنیده خواهد شد که نشان دهنده تنظیم صحیح دمای دستگاه پروب می باشد.
- یک دستورالعمل مناسب و دمای متناسب با آن را طبق جدول مخصوص پخت با دستگاه پروب انتخاب نمایید.
- هنگامیکه دمای درونی گوشت به دمای انتخابی شما برسد دستگاه فر خاموش شده و صدای هشدار دهنده ای به مدت چند ثانیه شنیده خواهد شد.
- برای متوقف شدن زنگ هشدار کافی است یکی از نشان های روی صفحه کنترل را بفشارید.
- اکنون گوشت طبق سلیقه شما پخته شده و آماده سرو می باشد.


چنانچه بخواهید دمای تنظیمی دستگاه پروب را در حین اجرای برنامه پخت تغییر دهید نشان  را فشرده و سپس با کلید + و - آن را کم و زیاد کنید. در این لحظه صدای بوقی شنیده می شود که نشان دهنده تثبیت تغییر اعمال شده می باشد.

### جدول پخت: دماهای پیشنهادی برای پختن گوشت با بکاربردن دستگاه پروب


نکات	دمای دستگاه پروب	برش ها
نیم پخت	35-40°C	راسته گوشت-گوشت گاو
به طور متوسط	45-50°C	راسته گوشت-گوشت گاو
خوب پخته شده	55-60°C	راسته گوشت-گوشت گاو
-	65-70°C	ران بره یا گوساله
-	80-85°C	ران خوک
-	65-70°C	زبان خوک
-	80-85°C	راسته خوک
-	75-80°C	مرغ
-	80-85°C	بوقلمون

### دستگیره جهت خارج کردن قفسه ها

این دستگیره های مخصوص بیرون کشیدن قفسه ها هنگامی بکار می رود که بخواهید قفسه ها را به بیرون بلغزانید تا از میزان پخت غذا آگاهی یابید.

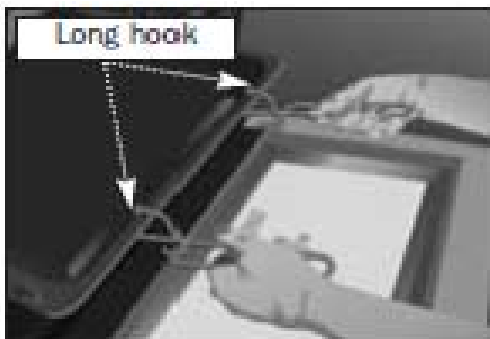

✓ وضعیت گرفتن دستگیره ها جهت بیرون کشیدن قفسه های گود. قرار گرفتن چنگک بلند بالای لبه قفسه ها

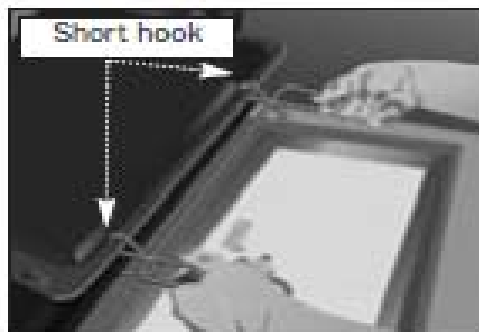

✓ وضعیت گرفتن دستگیره ها جهت بیرون کشیدن قفسه مخصوص کیک. قرار گرفتن چنگک کوتاه بالای لبه قفسه ها


**توجه:** برای بیرون کشیدن کامل قفسه ها حتما از دستکش ایمنی استفاده نمایید.

## تعویض لامپ درون فر


**توجه:**

قبل از اقدام به تعویض لامپ درون فر مطمئن شوید که دستگاه از پریز کشیده شده باشد.

- با شل کردن پیچ تکیه گاه کرومیوم را بیرون بکشید (شکل E)

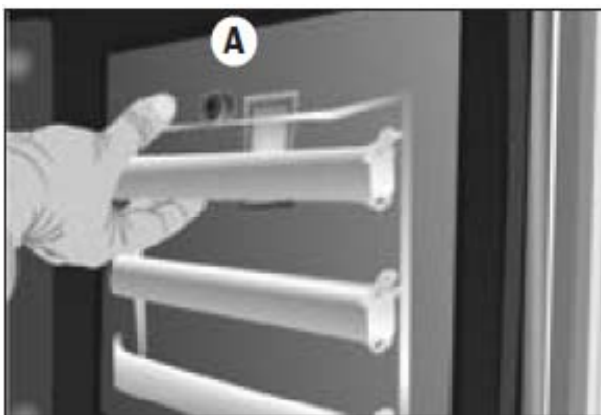


- با یک ابزار مناسب روکش شیشه ای روی قسمت نگهدارنده لامپ را بکنید.

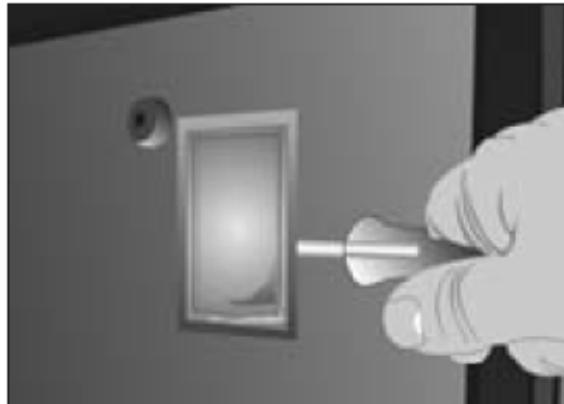

- لامپ را عوض کنید.

- روکش شیشه ای را در محل خود جاسازی کنید و مطمئن شوید که تمامی لوازم در جای خود قرار بگیرند.

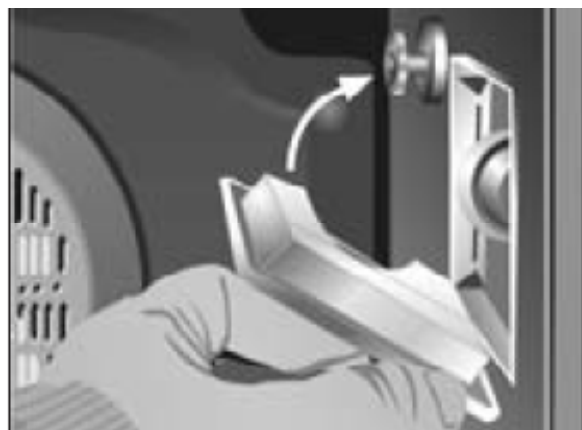

لامپ جایگزین شده حتما باید مقاومت لازم ناندمایی حدود 300 درجه سانتیگراد را داشته باشد. برای تهیه لامپ

مناسب می توانید به خدمات الکتریکی مربوطه مراجعه نمایید.



[www.sehawi.com](http://www.sehawi.com)

مرکز خدمات سیهاوی: ۰۲۱-۸۱۰۱۶