




تاریخ : ۱۳۸۹/۱۱/۲۵

گزارش فنی

- کالا : تلویزیون LCD اکس ویژن
- مدل : LE-۴۰IMP^۹E ، LE-۴۶IMP^۹E و LE-۵۵IMP^۹E
- اشکال : در حین کار بصورت رندوم ، صدای دستگاه بطور اتوماتیک کم می شود.
- رفع اشکال : با استفاده از روش زیر ، نرم افزار دستگاه ارتقا داده شود.
- روش : ۱- Firm Ware دستگاه را بر روی Root فلش مموری بریزید.
- ۲- تلویزیون را در حالت روشن قرار دهید.
- ۳- فلش مموری را به قسمت EMP دستگاه متصل کنید.
- ۴- با استفاده از ریموت کنترل ، دکمه منو را فشرده و وارد منوی Setup گردید.
- ۵- در حالتی که در منوی Setup دستگاه می باشید ، با استفاده از ریموت کنترل ، عدد ۴۴۴ را وارد کنید.
- ۶- بعد از ظاهر شدن تصویر زیر ، با استفاده از کلیدهای جهتی ، برنامه مورد نظر خود را انتخاب کرده و دکمه OK را بزنید.

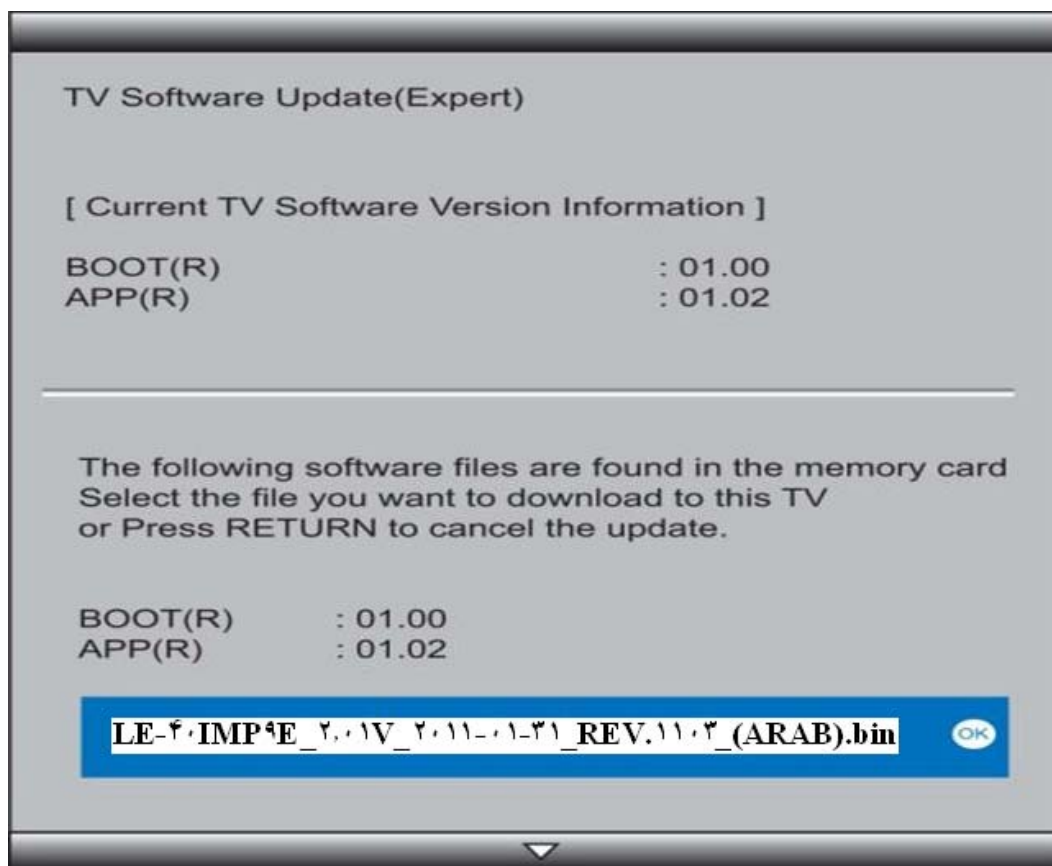

۷- پس از اتمام به روز رسانی ، برق دستگاه را جدا کرده و دو باره دستگاه را به برق متصل کنید.

بخش پشتیبانی